


Prest.


Eskupekoa.

BenQk sagu bat erabiltzea gomendatzen du. Urrutiko agintea erabiltzen ari bazara, erabili botoi hauek:

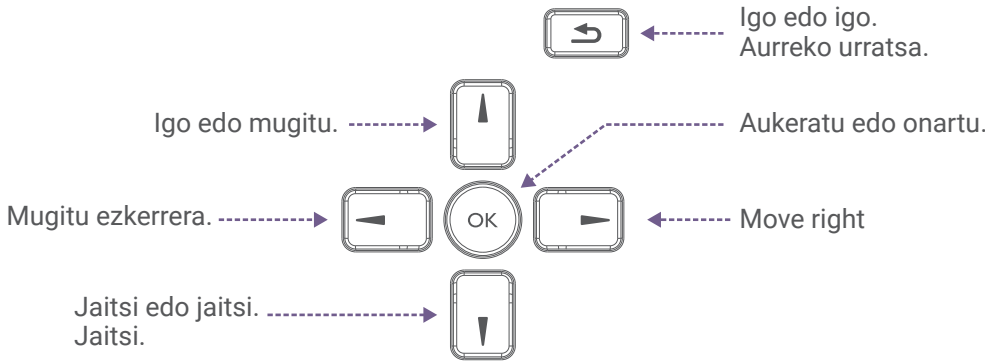

1. Indarra zure BenQ seinaleetan.
2. Hl orrian, aukeratu hizkuntza bat eta, ondoren, sakatu Start.
Ez da zure aukera nabarmentzen pantaila honetan. Sakatu  edo  bi aldiz aukeratu hizkuntza edo hasiera.
3. Wifira konektatu orrian, sakatu Offline ondoren Jarraitu.
4. Date & time orrian, jarri data eta ordua, eta gero sakatu Next.
5. Copy apps & data orrian, sakatu Ez kopiatu gero Skip.
6. Googleren zerbitzuen orrian, baimenak berrikusi eta, ondoren, Onartu sakatu.
7. Platoan PIN orri bat, sakatu Skip gero Skip dena dela.
8. Azken erabiltzailearen lizentzia-akordioan (EULA), irakurri eta onartu eta gero Next sakatu.
9. Pribatutasun Politikaren orrian, irakurri eta adostu terminoak, eta gero sakatu Hurrengoa.
10. BenQ zerbitzuen orrian, Enable BenQ zerbitzuetan sartu eta gero Hurrengoa sakatu.


Eskaneatu QR kodea, muntaiaren jarraibideak beste hizkuntza batzuetan eskuratzeko:

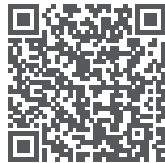


Paketeen edukia



Seinale digitalak



Urrutiko kontrola.

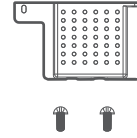

Wi-Fi zirrikituen estalkia
Torlojuak × 2




Seinaleak dokumentuak



Argindar soka*



HDMI kablea.



RS-232 cable

*Soka mota zure eskualdearen menpe dago.

Laguntza.



<https://support.benq.com>



Online.
Eskuliburua



Kontaktuen salmenta
forma



Bideoa.

PN: 4J.S3K01.001



90101-39391

© 2024 BenQ Corporation. Eskubide guztiak erreserbatuta.
Aldaketa-eskubideak erreserbatuta.




BenQ

Seinaleztapen digitala Abiatze-gida azkarra


Seinaleztapen digitala
SL4304, SL5504, SL6504, SL7504, SL8604,
SH5504, SH6504, SH7504

Muntatzen.

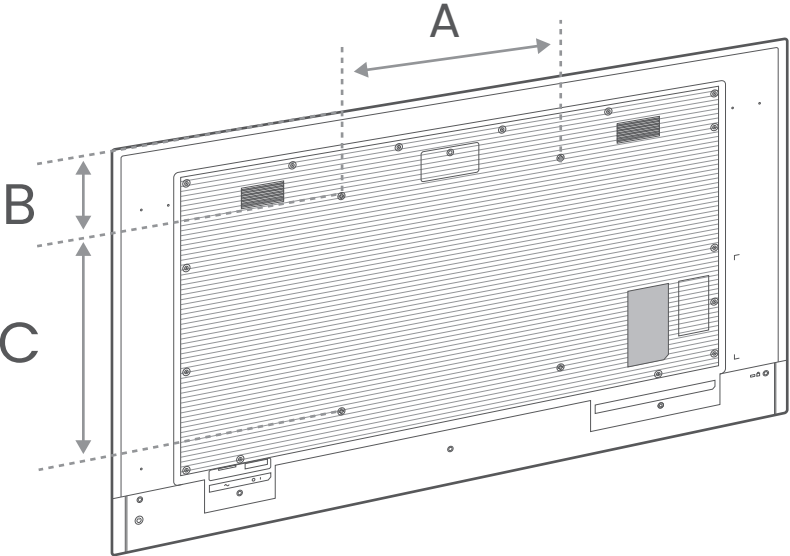


	43"	55"	65"	75"	86"
A	200 mm	400 mm	400 mm	600 mm	600 mm
B	188.7 mm	154 mm	230.4 mm	279 mm	352 mm
C	200 mm	400 mm	400 mm	400 mm	600 mm
Torlojua tamaina	M6 × 12L		M8 × 16L		


Horma-mendia ez dago barruan eta aparte erosi behar da.

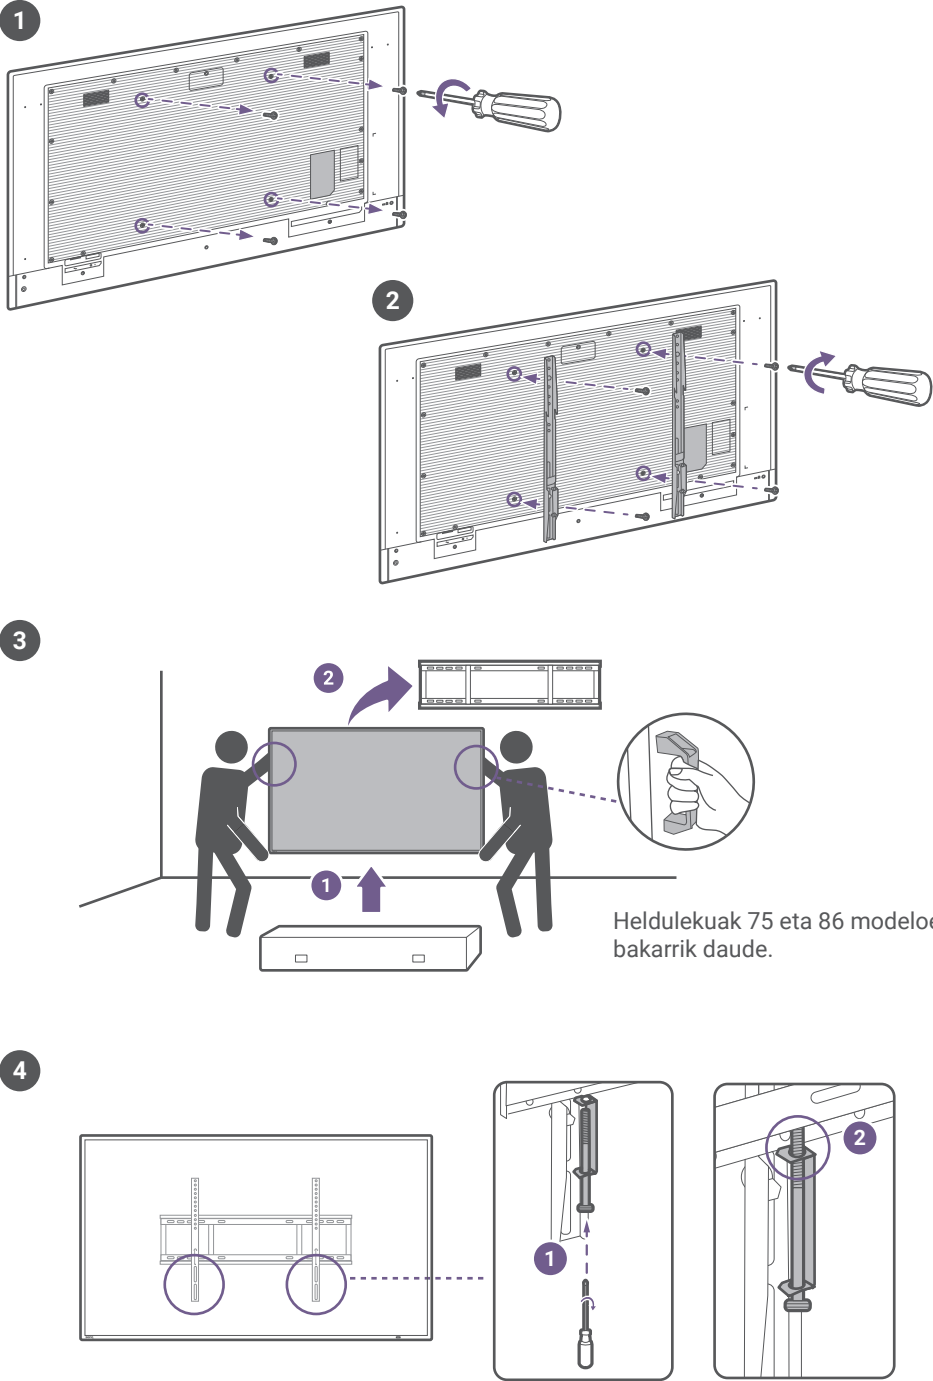


Boterea.

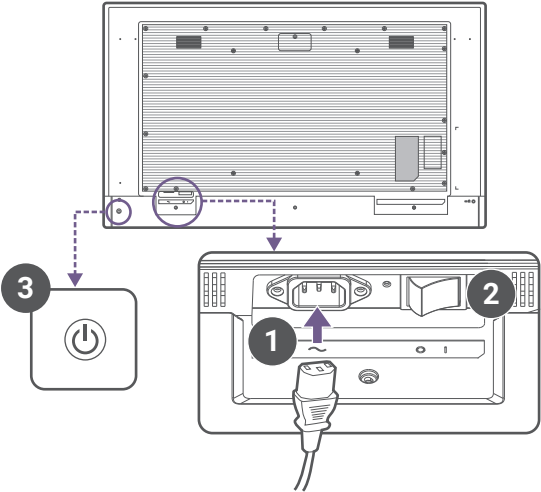

Urrutiko kontrola.

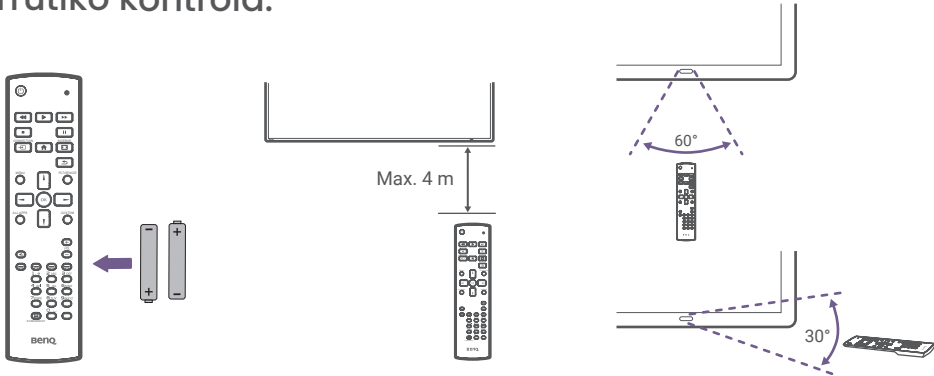

Wi-Fi egokigailua

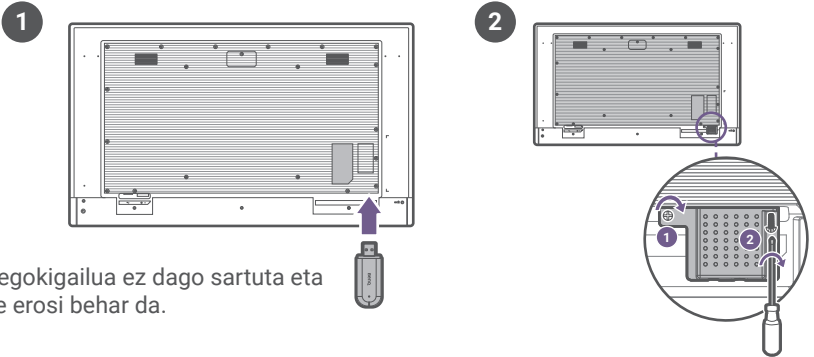

Wi-Fi egokigailua ez dago sartuta eta aparte erosi behar da.