


Sæt op



Tip

BenQ anbefaler at bruge en mus for hurtigere opsætning. Hvis du bruger fjernbetjeningen fjernbetjening, skal du bruge følgende knapper:

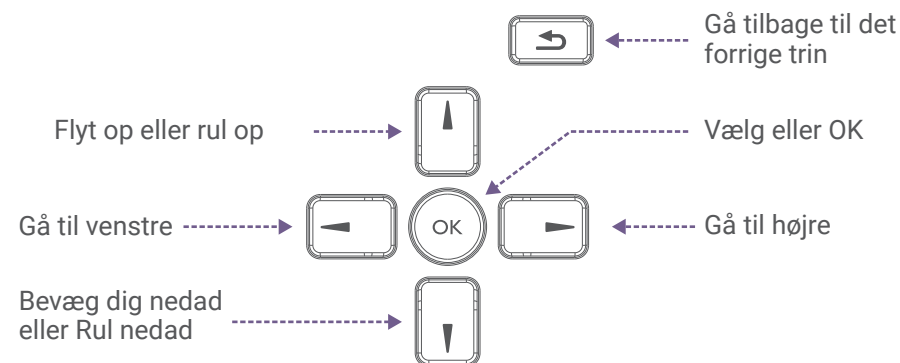

1. Tænd for din BenQ-skærm.

2. Vælg et sprog på siden Hi there, og tryk derefter på Start.

Tip: Dit valg på denne skærm er ikke fremhævet. Tryk på eller to gange for at vælge enten sprog eller Start.

3. På siden Connect to Wi-Fi skal du trykke på Set up offline og derefter Continue.

4. Indstil dato og klokkeslæt på siden Date & time, og tryk derefter på Next.

5. På siden Kopier apps og data skal du trykke på Kopier ikke og derefter Spring over.

6. På siden Google-tjenester skal du gennemgå tilladelserne og derefter trykke på Acceptér.

7. På siden Angiv en pinkode skal du trykke på Spring over og derefter Spring over alligevel.

8. På siden Licensaftale for slutbrugere (EULA) skal du læse og acceptere aftalen, og tryk derefter på Næste.


9. På siden Privacy Policy skal du læse og acceptere vilkårene og derefter trykke på Next.

10. På siden BenQ-tjenester skal du slå Aktiver BenQ-tjenester til og derefter tryk på Næste.

Scan QR-koden for at få adgang til opsætningen instruktioner på andre sprog:




Pakkens indhold




Digital skiltning




Fjernbetjening

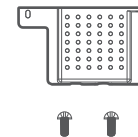

FjernbetjeningDæksel
til Wi-Fi-slot
Skruer × 2

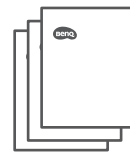


Skiltning
dokumenter

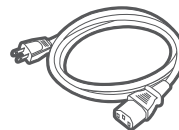

El-ledning*



HDMI-kabel



RS-232-kabel

*Typen af netledning afhænger af din region.

Støtte



<https://support.benq.com>



På nettet
Håndbog



Kontakt salg
Form



Video med

PN: 4J.S3K01.001



90101-39391

© 2024 BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
Rettigheder til ændring forbeholdes.




BenQ

Digital skiltning Hurtig start-guide

Digital skiltning


SL4304, SL5504, SL6504, SL7504, SL8604,
SH5504, SH6504, SH7504

Montering

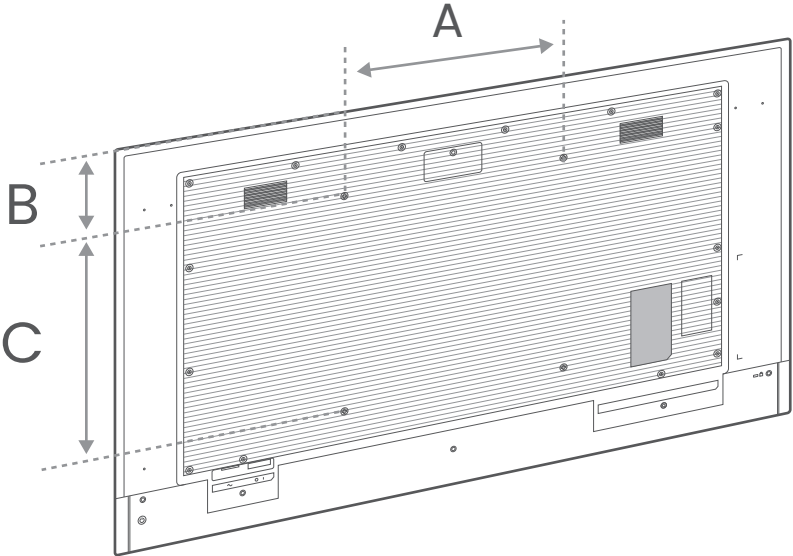


	43"	55"	65"	75"	86"
A	200 mm	400 mm	400 mm	600 mm	600 mm
B	188.7 mm	154 mm	230.4 mm	279 mm	352 mm
C	200 mm	400 mm	400 mm	400 mm	600 mm
Skrue størrelse	M6 × 12L		M8 × 16L		


Vægbeslaget medfølger ikke og skal købes separat.

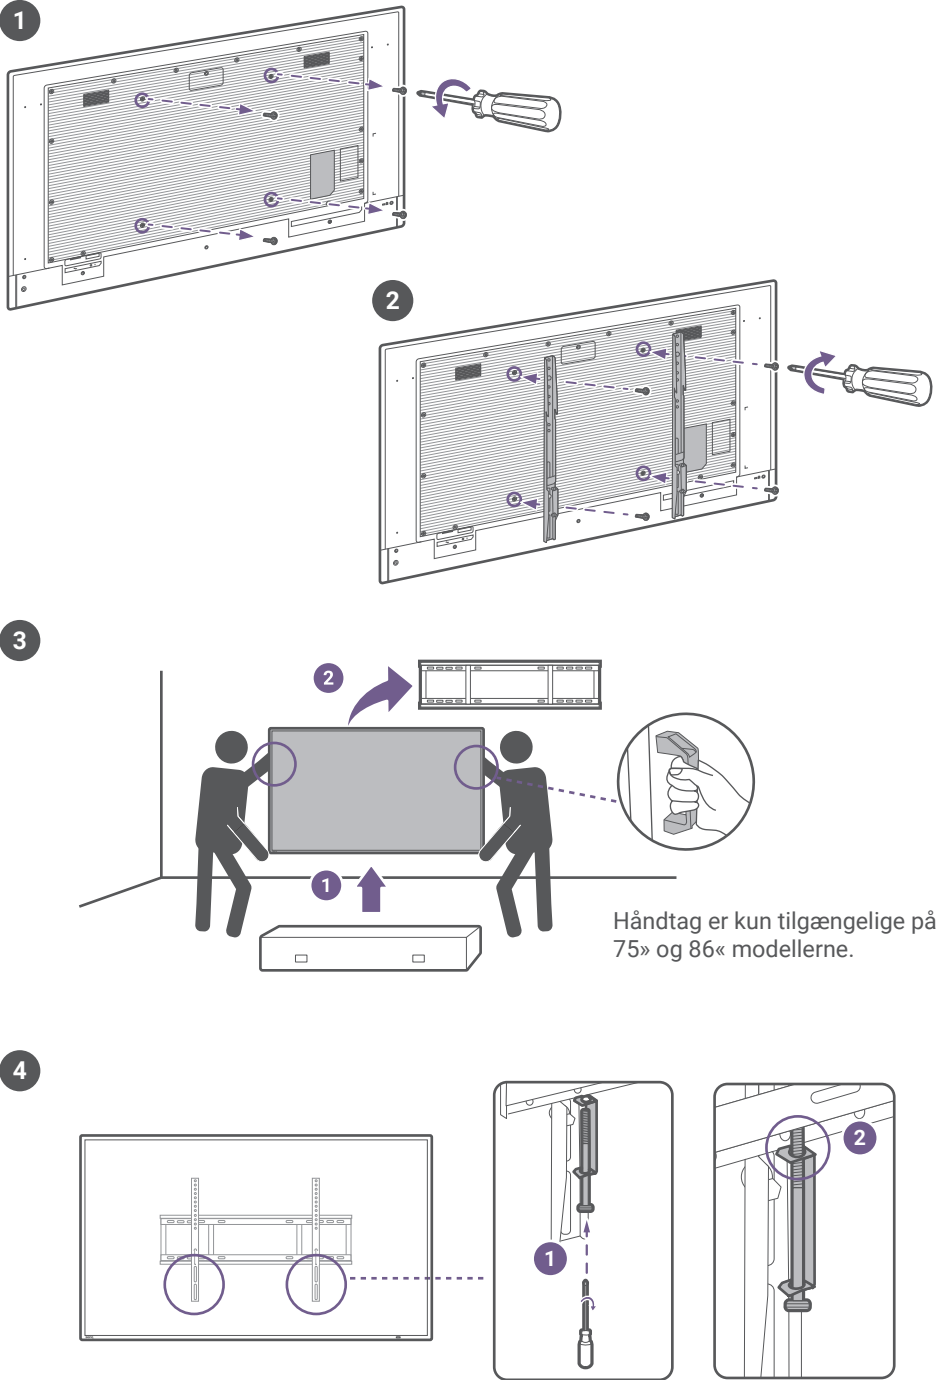


Kraft

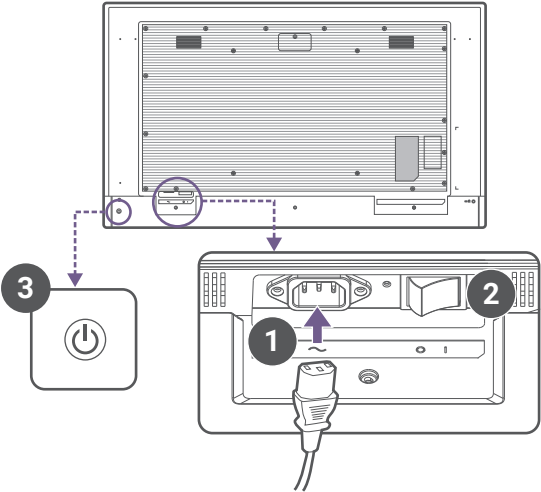

Fjernbetjening

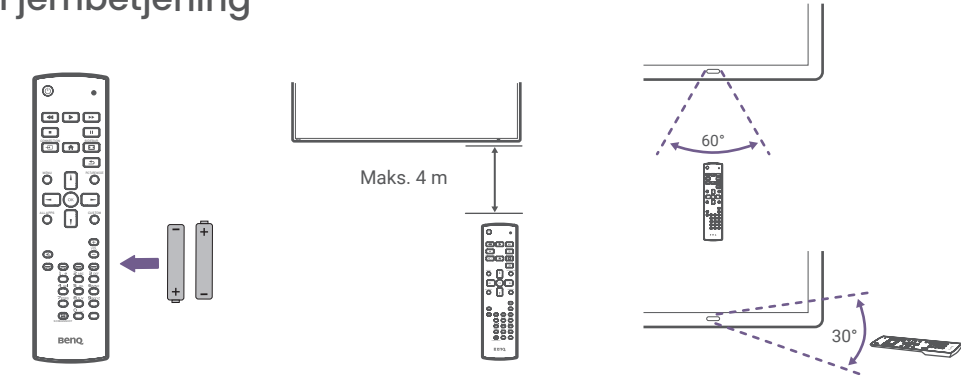

Wi-Fi-adapter

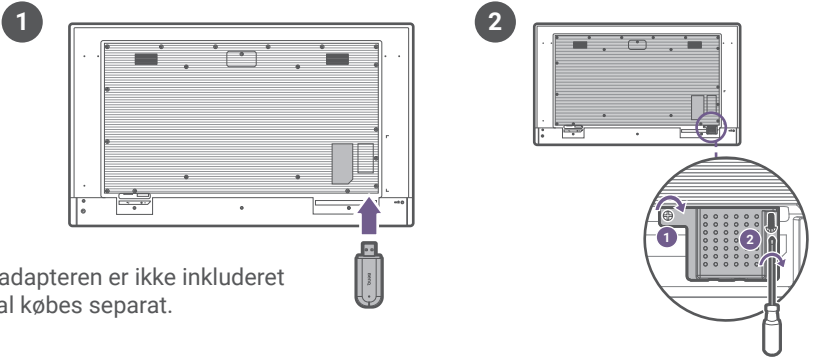

Wi-Fi-adapteren er ikke inkluderet og skal købes separat.