


Pengaturan



BenQ merekomendasikan penggunaan mouse untuk pengaturan yang lebih cepat. Jika Anda menggunakan remote control, gunakan tombol berikut ini:

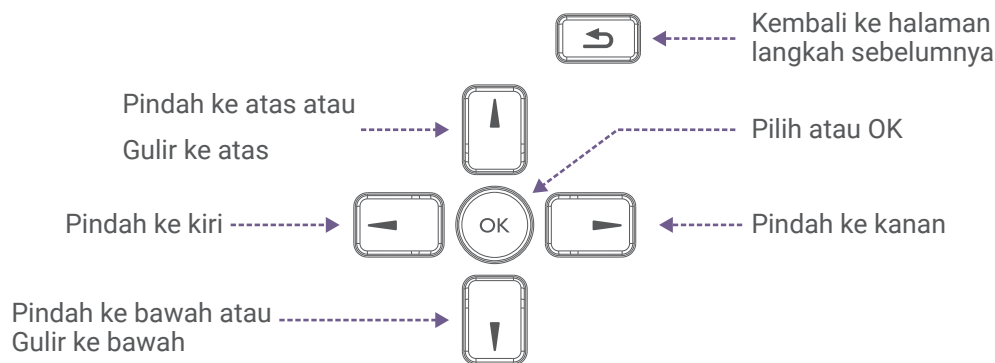


1. Hidupkan papan nama BenQ Anda.
2. Pada halaman Hai, pilih bahasa, lalu tekan Mulai.
 Tips: Pilihan Anda pada layar ini tidak disorot. Tekan atau dua kali untuk memilih bahasa atau Mulai.
3. Pada halaman Sambungkan ke Wi-Fi, tekan Atur offline (Atur offline) lalu Lanjutkan.
4. Pada halaman Date & time (Tanggal & waktu), atur tanggal dan waktu, lalu tekan Next (Lanjut).
5. Pada halaman Salin aplikasi & data, tekan Don't copy (Jangan salin) lalu Lewati.
6. Pada halaman Layanan Google, tinjau izin, lalu tekan Terima.
7. Pada halaman Tetapkan PIN, tekan Lewati lalu Lewati saja.
8. Pada halaman Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir (EULA), baca dan setuju perjanjian, lalu tekan Berikutnya.
9. Pada halaman Privacy Policy (Kebijakan Privasi), baca dan setuju persyaratan, lalu tekan Next (Berikutnya).
10. Pada halaman layanan BenQ, pilih Aktifkan layanan BenQ, lalu tekan Berikutnya.


Pindai kode QR untuk mengakses penyiapan instruksi dalam bahasa lain:




Isi paket




Papan nama digital



Kontrol jarak jauh

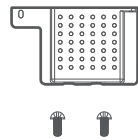

Penutup slot Wi-Fi
Sekrup × 2

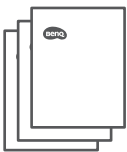


Papan nama
dokumen



Kabel daya*



Kabel HDMI



Kabel RS-232

*Jenis kabel daya tergantung pada wilayah Anda.

Dukungan



<https://support.benq.com>



Panduan
online



Hubungi bagian
penjualan formulir



Video panduan

PN: 4J.S3K01.001



90101-39391

© 2024 BenQ Perusahaan. Semua hak cipta dilindungi undang-undang.
Hak modifikasi dilindungi undang-undang.




BenQ

Papan nama digital Panduan Memulai Cepat


Papan nama digital
SL4304, SL5504, SL6504, SL7504, SL8604,
SH5504, SH6504, SH7504

Pemasangan

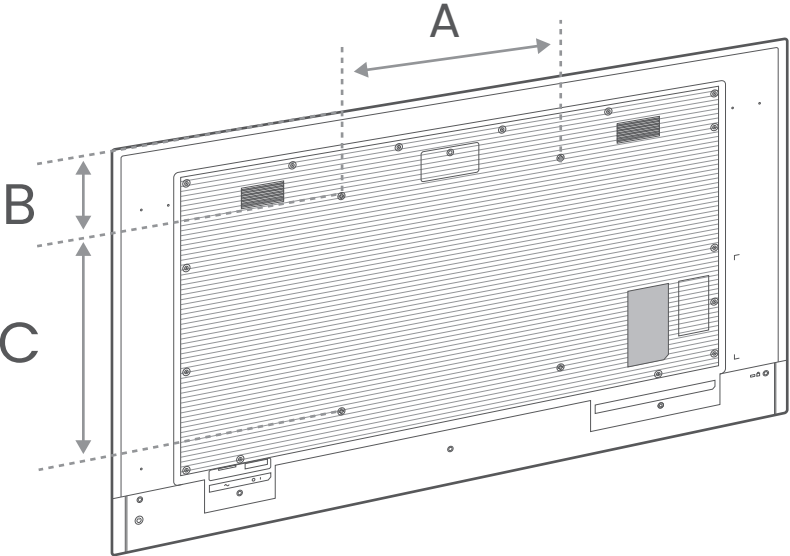


	43"	55"	65"	75"	86"
A	200 mm	400 mm	400 mm	600 mm	600 mm
B	188.7 mm	154 mm	230.4 mm	279 mm	352 mm
C	200 mm	400 mm	400 mm	400 mm	600 mm
Sekrup ukuran	M6 × 12L		M8 × 16L		


Dudukan dinding tidak disertakan dan harus dibeli secara terpisah.

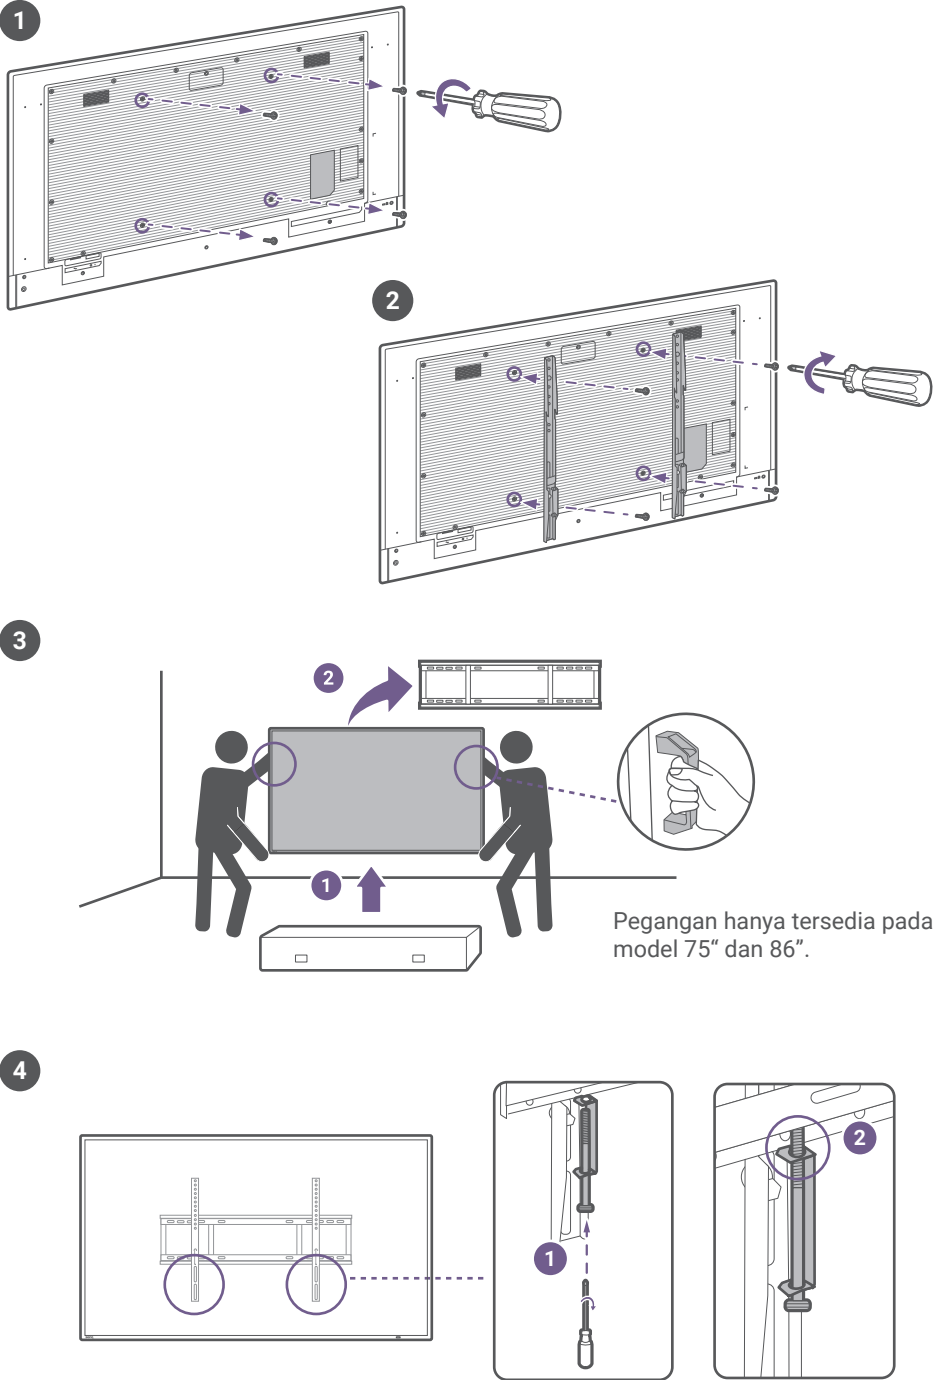

Daya

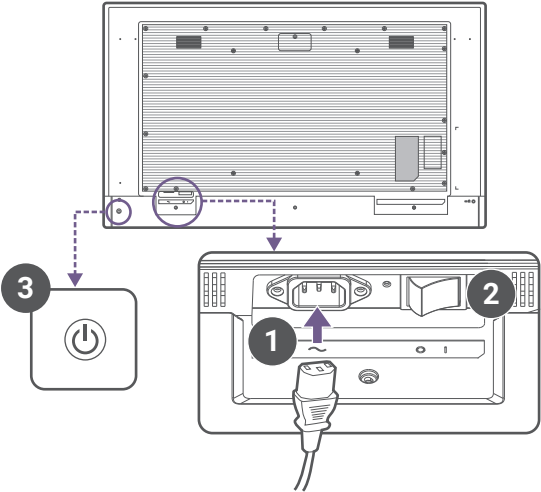

Kontrol jarak jauh

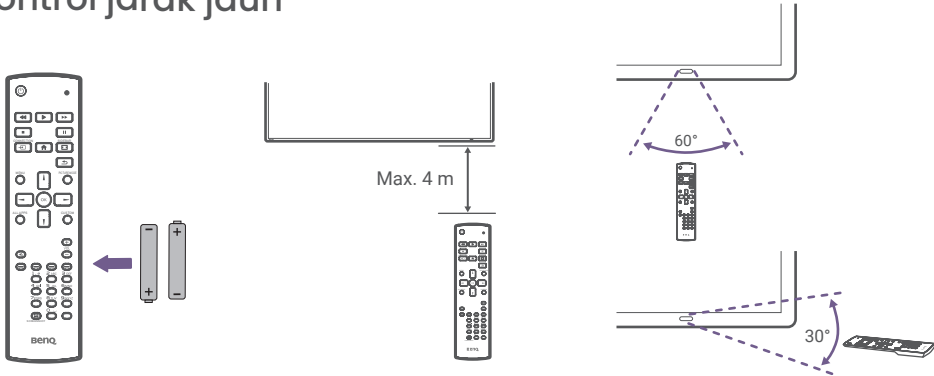

Adaptor Wi-Fi

