


## Impostazione

### Suggerimento

BenQ consiglia di utilizzare un mouse per velocizzare la configurazione.

Se si utilizza il telecomando, utilizzare i seguenti pulsanti:

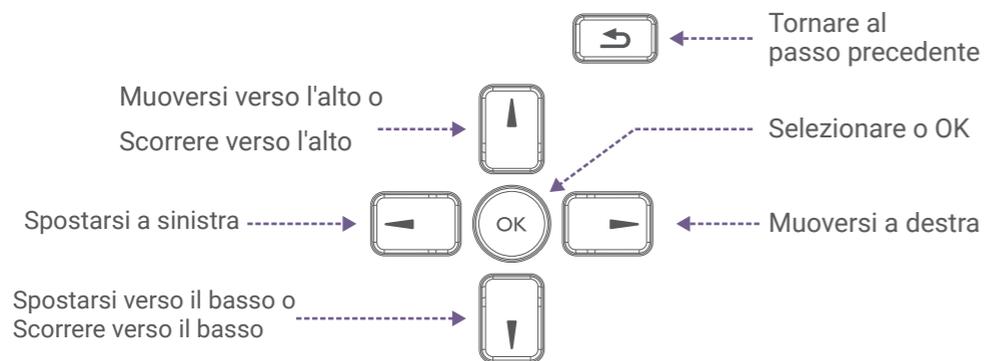

1. Accendere il segnalatore BenQ.
2. Nella pagina Ciao, selezionare una lingua e premere Avvio.

 Suggerimento: La selezione effettuata in questa schermata non è evidenziata. Premere due volte

 o  per selezionare la lingua o Avvio.

3. Nella pagina Connetti al Wi-Fi, premere Imposta offline e poi Continua.
4. Nella pagina Data e ora, impostare la data e l'ora, quindi premere Avanti.
5. Nella pagina Copia applicazioni e dati, premere Non copiare e poi Salta.
6. Nella pagina Servizi Google, verificare le autorizzazioni e premere Accetta.
7. Nella pagina Imposta un PIN, premere Salta e poi Salta comunque.
8. Nella pagina Contratto di licenza con l'utente finale (EULA), leggere e accettare il contratto, quindi premere Avanti.
9. Nella pagina Informativa sulla privacy, leggere e accettare i termini, quindi premere Avanti.
10. Nella pagina dei servizi BenQ, selezionare Abilita servizi BenQ e premere Avanti.


Scansionare il codice QR per accedere alla configurazione istruzioni in altre lingue:




## Contenuto della confezione



Segnaletica digitale



Telecomando

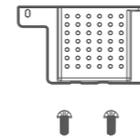

Coperchio dello slot Wi-Fi  
Viti x 2




Segnaletica  
documenti



Cavo di alimentazione\*



Cavo HDMI



RS-232 cable

\*Il tipo di cavo di alimentazione dipende dalla regione.

## Supporto



<https://support.benq.com>



In linea  
manuale



Contatto vendite  
modulo



Come fare un




# Segnaletica digitale Guida rapida

Segnaletica digitale




SL4304, SL5504, SL6504, SL7504, SL8604,  
SH5504, SH6504, SH7504

## Montaggio

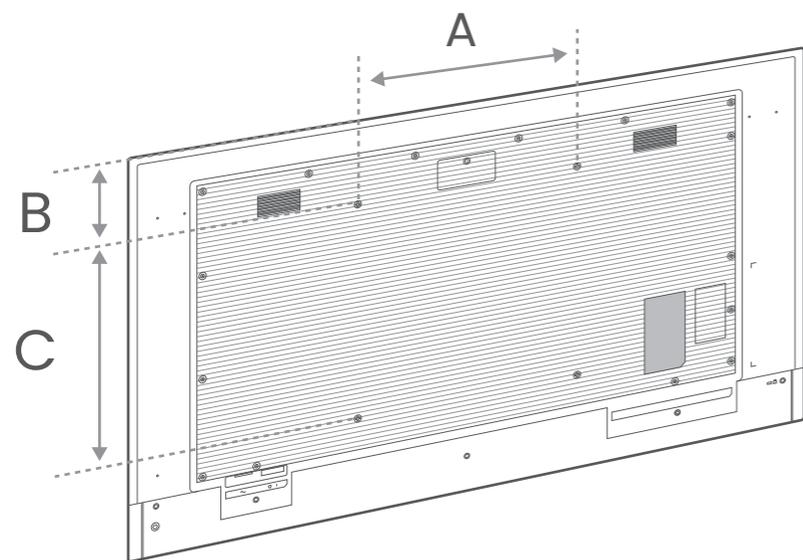


	43"	55"	65"	75"	86"
A	200 mm	400 mm	400 mm	600 mm	600 mm
B	188.7 mm	154 mm	230.4 mm	279 mm	352 mm
C	200 mm	400 mm	400 mm	400 mm	600 mm
Vite Dimensione	M6 × 12L		M8 × 16L		


Il supporto a parete non è incluso e deve essere acquistato separatamente.

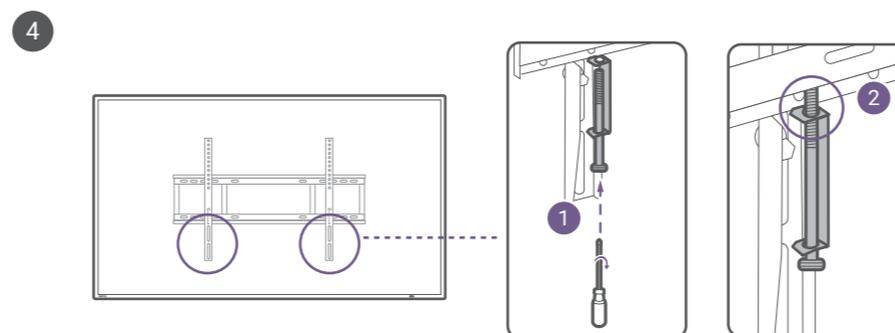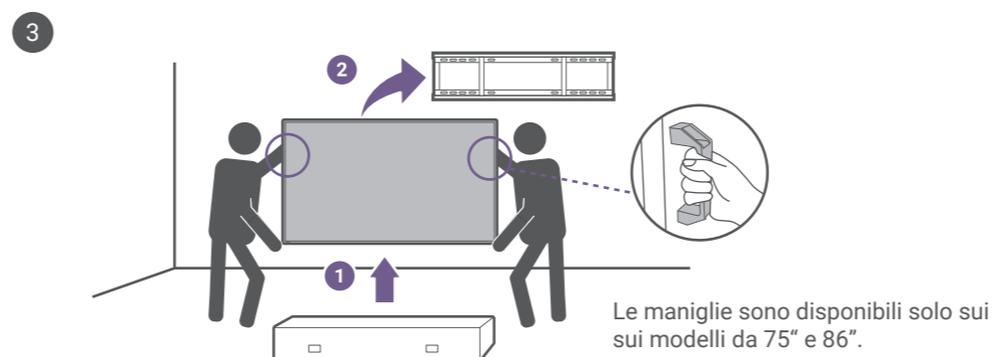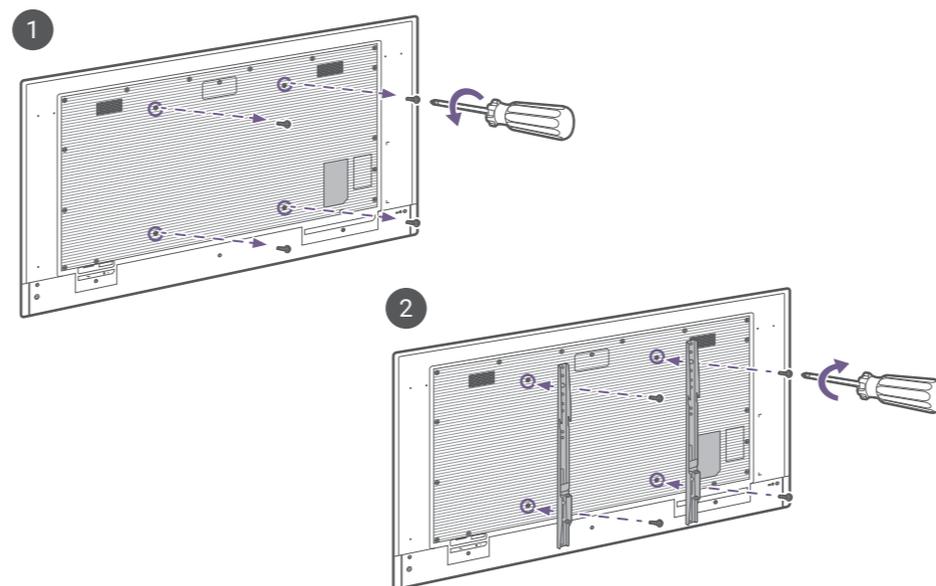

## Potenza

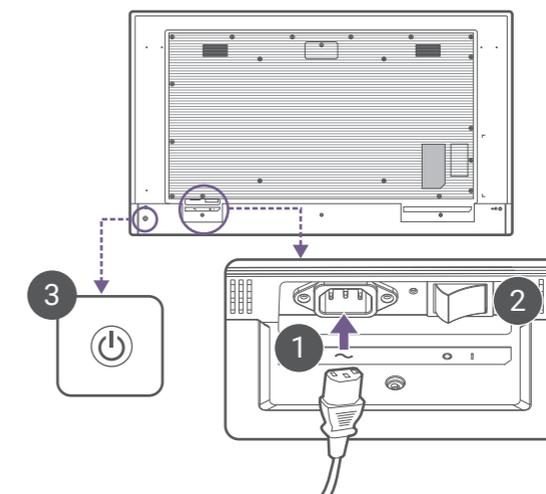

## Telecomando

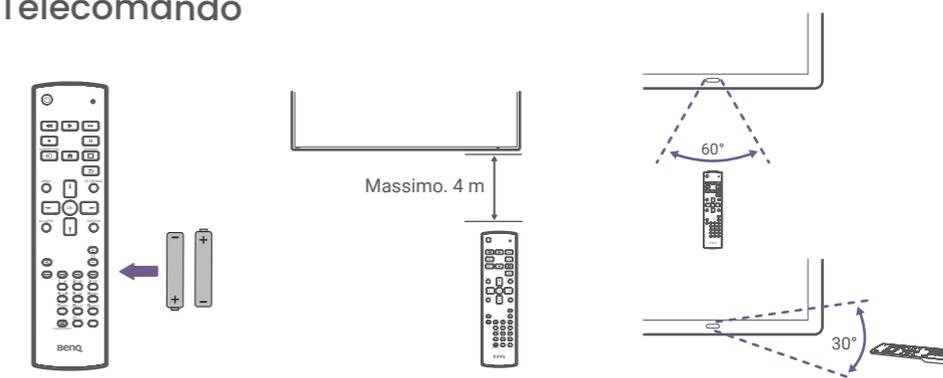

## Adattatore Wi-Fi



L'adattatore Wi-Fi non è incluso e deve essere acquistato separatamente.