


설정



빠른 설정을 위해 벤큐는 마우스 사용을 권장합니다. 리모컨을 사용하는 경우 다음 버튼을 사용합니다:

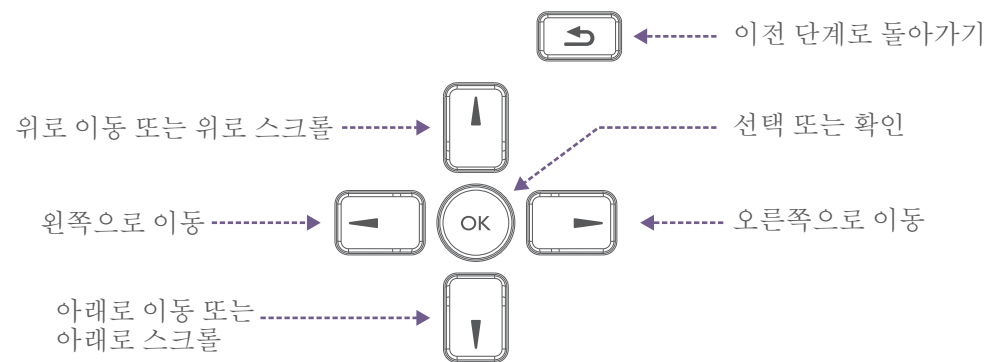


1. BenQ 사이니지의 전원을 켭니다.
2. 안녕하세요 페이지에서 언어를 선택한 다음 시작을 누릅니다.
도움말: 이 화면에서 선택한 항목은 강조 표시되지 않습니다. 또는 를 두 번 눌러 언어 또는 시작을 선택합니다.
3. Wi-Fi에 연결 페이지에서 오프라인으로 설정을 누른 후 계속을 누릅니다.
4. 날짜 및 시간 페이지에서 날짜와 시간을 설정한 후 다음을 누릅니다.
5. 앱 및 데이터 복사 페이지에서 복사 안 함을 누른 후 건너뛰기를 누릅니다.
6. Google 서비스 페이지에서 권한을 검토한 후 수락을 누릅니다.
7. 비밀번호 설정 페이지에서 건너뛰기를 누른 다음 건너뛰기를 누르세요.
8. 최종 사용자 사용권 계약(EULA) 페이지에서 계약을 읽고 동의합니다.
계약을 읽고 동의한 후 다음을 누릅니다.
9. 개인정보 취급방침 페이지에서 약관을 읽고 동의한 후 다음을 누릅니다.
10. BenQ 서비스 페이지에서 BenQ 서비스 사용을 토글한 후 다음을 누르십시오.
다음을 누르십시오.


QR 코드를 스캔하면 다른 언어로 된 설정 지침에 액세스할 수 있습니다:




패키지 내용물



디지털 사이니지




원격 제어

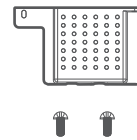

Wi-Fi 슬롯 커버
나사 x 2




사이니지 문서

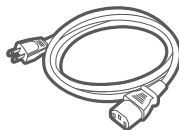

전원 코드*



HDMI 케이블



RS-232 케이블

*전원 코드 유형은 지역에 따라 다릅니다.

지원



<https://support.benq.com>



온라인
매뉴얼



영업팀에 문의
양식



사용법 비디오




BenQ

디지털 사이니지 빠른 시작 가이드

디지털 사이니지




SL4304, SL5504, SL6504, SL7504, SL8604,
SH5504, SH6504, SH7504

마운팅

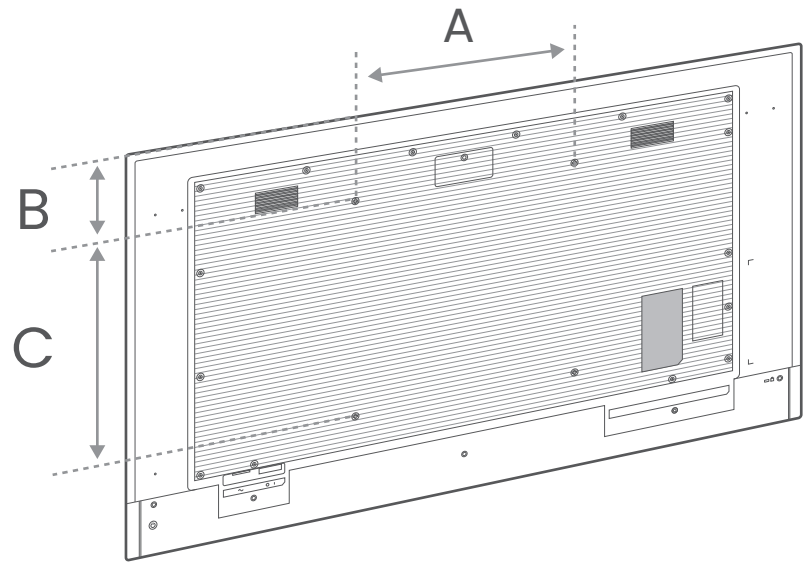


	43"	55"	65"	75"	86"
A	200 mm	400 mm	400 mm	600 mm	600 mm
B	188.7 mm	154 mm	230.4 mm	279 mm	352 mm
C	200 mm	400 mm	400 mm	400 mm	600 mm
나사 크기	M6 × 12L		M8 × 16L		


벽걸이는 포함되어 있지 않으며 별도로 구매해야 합니다.

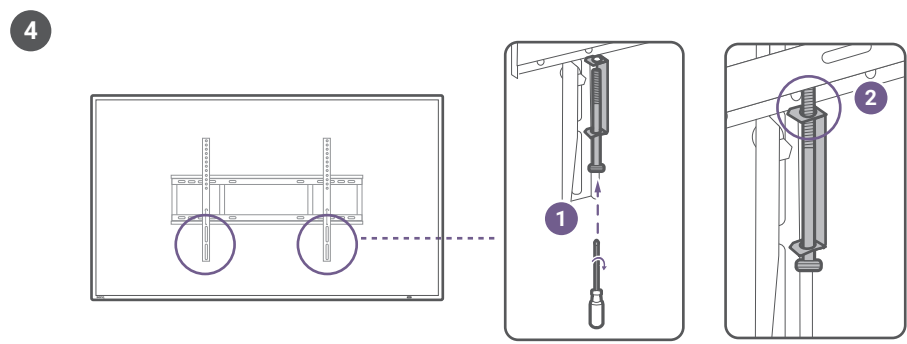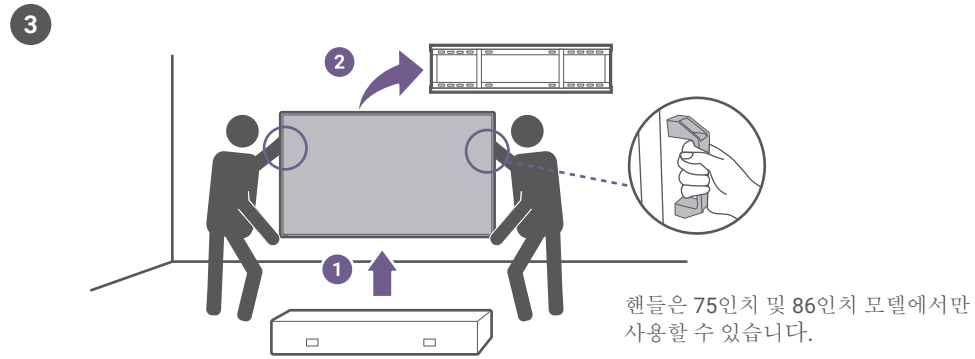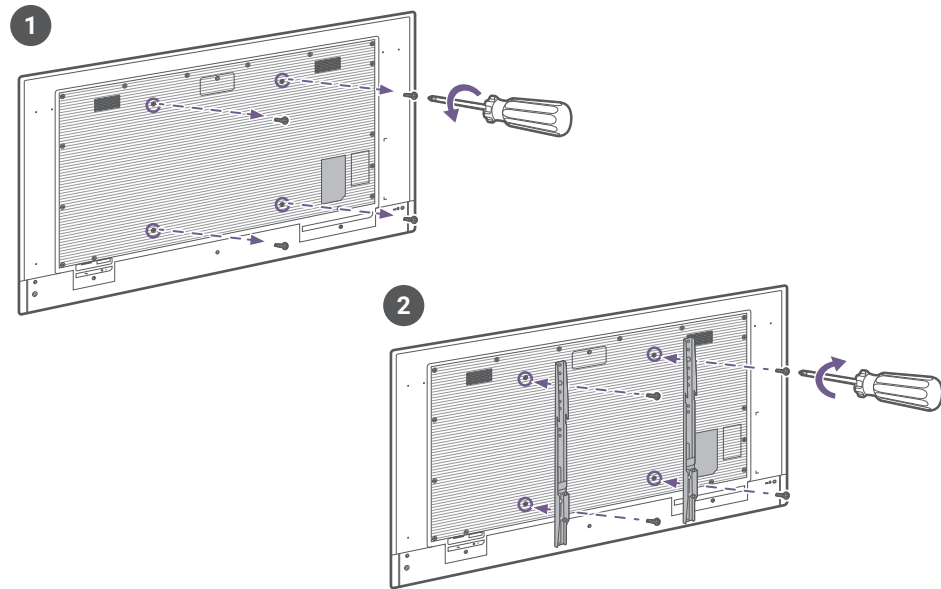


전원

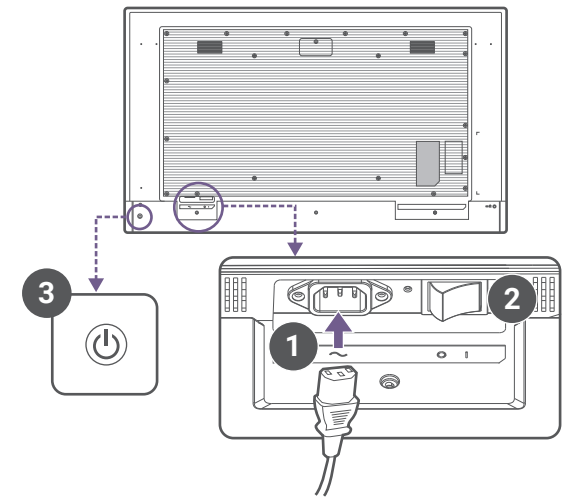

원격 제어

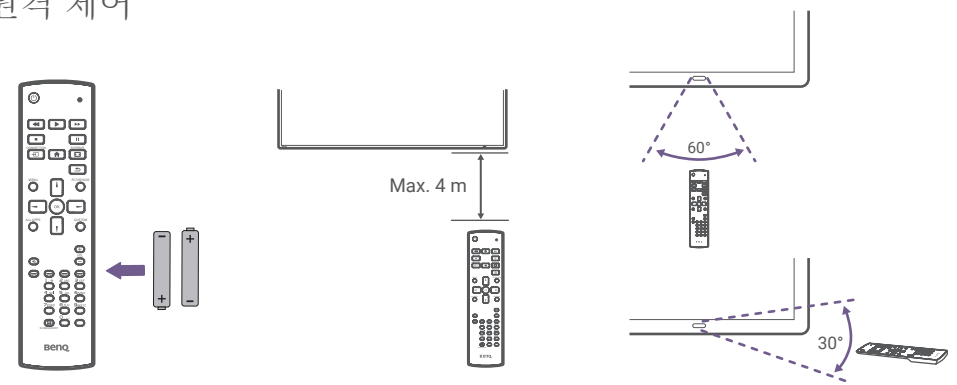

Wi-Fi 어댑터

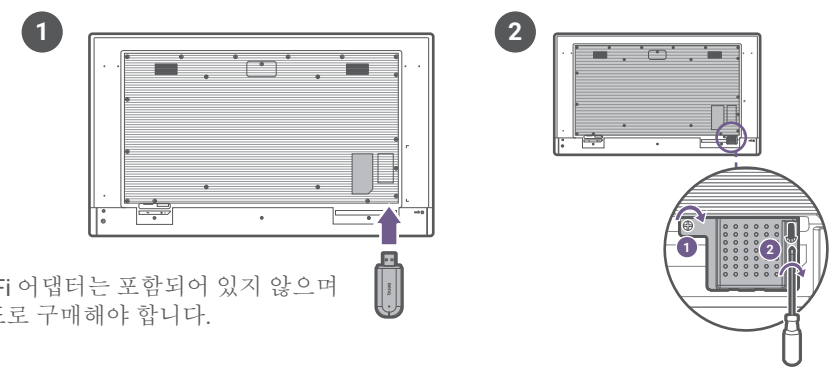

Wi-Fi 어댑터는 포함되어 있지 않으며 별도로 구매해야 합니다.