


Puesta en marcha

Consejo

BenQ recomienda utilizar un ratón para una configuración más rápida. Si utiliza el mando a distancia utilice los siguientes botones:

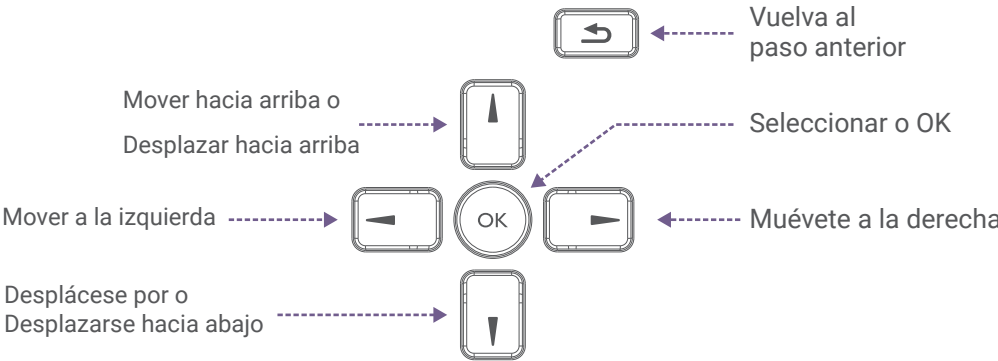

1. Encienda su señalización BenQ.
2. En la página Hola, seleccione un idioma y pulse Inicio.
Consejo: Su selección en esta pantalla no está resaltada. Pulse  o  dos veces para seleccionar el idioma o Inicio.
3. En la página Conectarse a Wi-Fi, pulse Configurar sin conexión y después Continuar.
4. En la página Fecha y hora, establezca la fecha y la hora y, a continuación, pulse Siguiente.
5. En la página Copiar aplicaciones y datos, pulsa No copiar y luego Omitir.
6. En la página Servicios de Google, revisa los permisos y, a continuación, pulsa Aceptar.
7. En la página Establecer un PIN, pulsa Omitir y luego Omitir de todos modos.
8. En la página Acuerdo de licencia de usuario final (CLUF), lee y acepta el acuerdo y, a continuación, pulsa Siguiente.
9. En la página Política de privacidad, lea y acepte los términos y, a continuación, pulse Siguiente.
10. En la página Servicios BenQ, active Activar servicios BenQ y, a continuación, pulse Siguiente.


Escanee el código QR para acceder a las en otros idiomas:




Contenido del paquete



Señalización digital




Mando a distancia

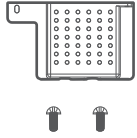


Tapa de la ranura Wi-Fi
Tornillos × 2




Señalización documentos

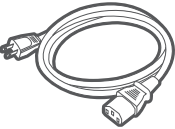

Cable de alimentación*

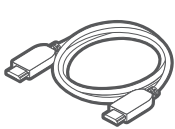

Cable HDMI



Cable RS-232

*El tipo de cable de alimentación depende de su región.

Ayuda



<https://support.benq.com>



En línea manual



Formulario de formulario



Vídeo de instrucciones

BenQ

Señalización digital Guía de inicio rápido

Señalización digital
SL4304, SL5504, SL6504, SL7504, SL8604,
SH5504, SH6504, SH7504

PN: 4J.S3K01.001




90101-39391

© 2024 BenQ Corporation. Reservados todos los derechos.
Derechos de modificación reservados.




Montaje

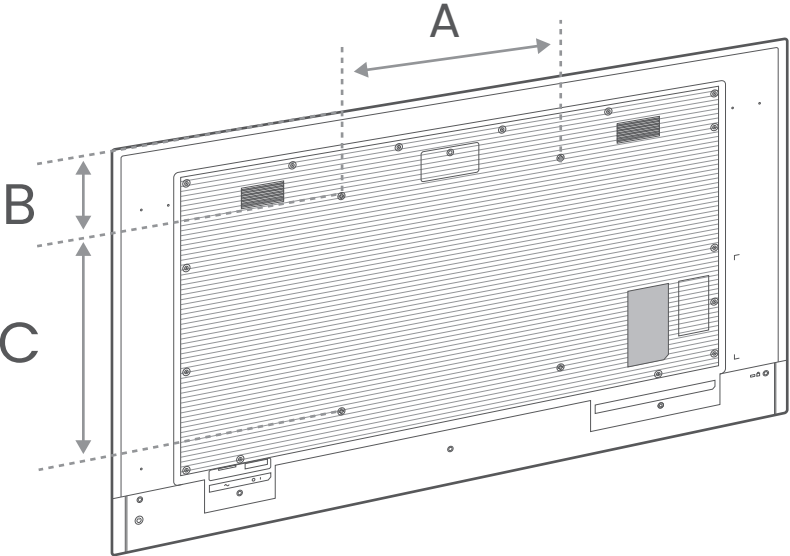


	43"	55"	65"	75"	86"
A	200 mm	400 mm	400 mm	600 mm	600 mm
B	188.7 mm	154 mm	230.4 mm	279 mm	352 mm
C	200 mm	400 mm	400 mm	400 mm	600 mm
Tornillo tamaño	M6 × 12L		M8 × 16L		


El soporte de pared no está incluido y debe adquirirse por separado.

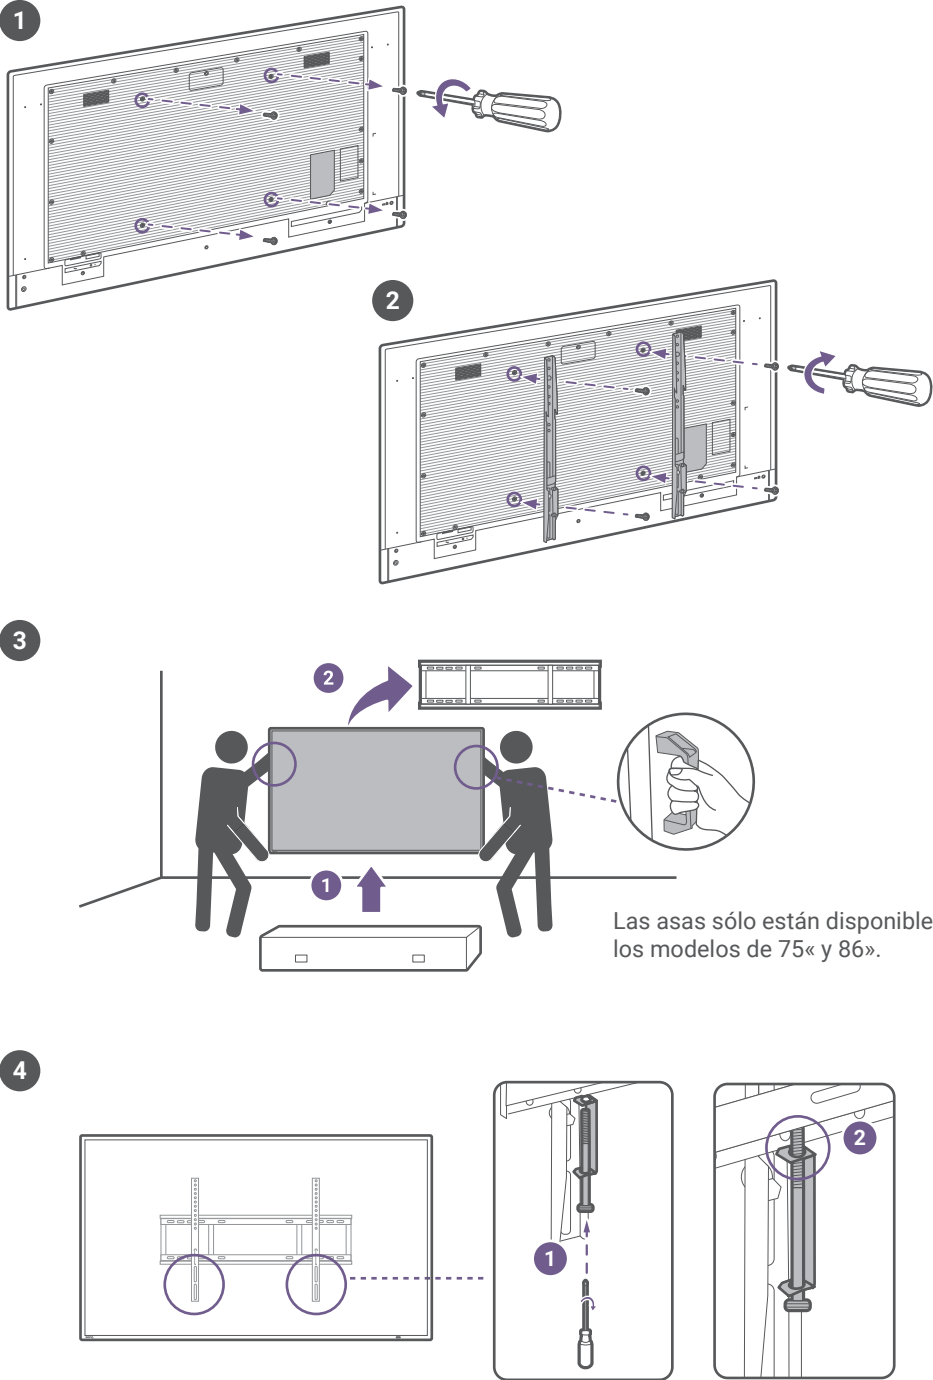


Potencia

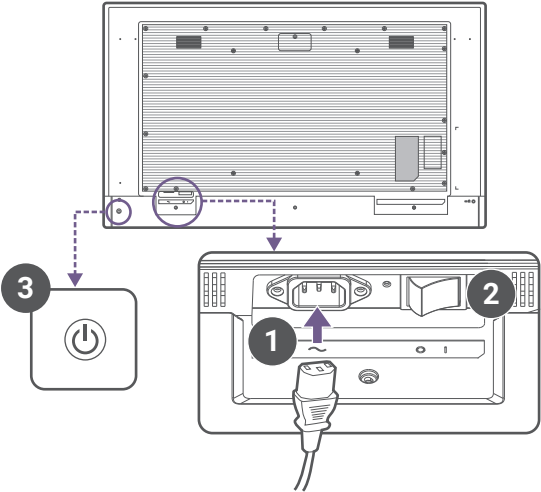

Mando a distancia

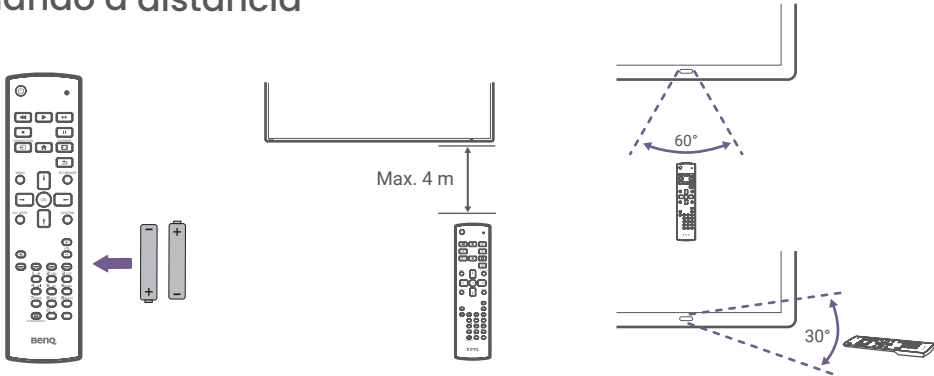

Adaptador Wi-Fi

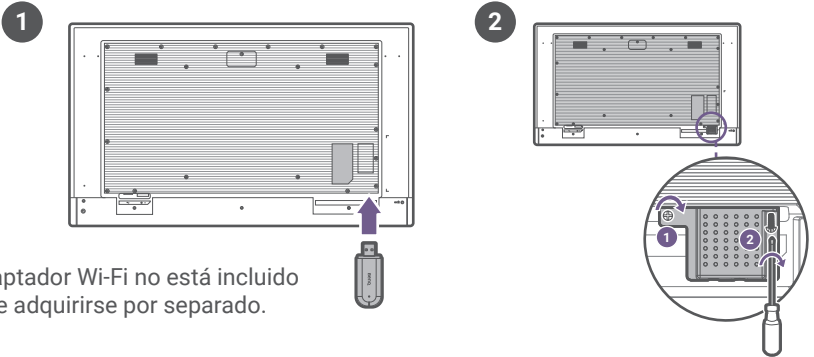

El adaptador Wi-Fi no está incluido y debe adquirirse por separado.