


## Inställning



### Tips

BenQ rekommenderar att använda en mus för snabbare installation.

Om du använder fjärrkontrollen, använd följande knappar:

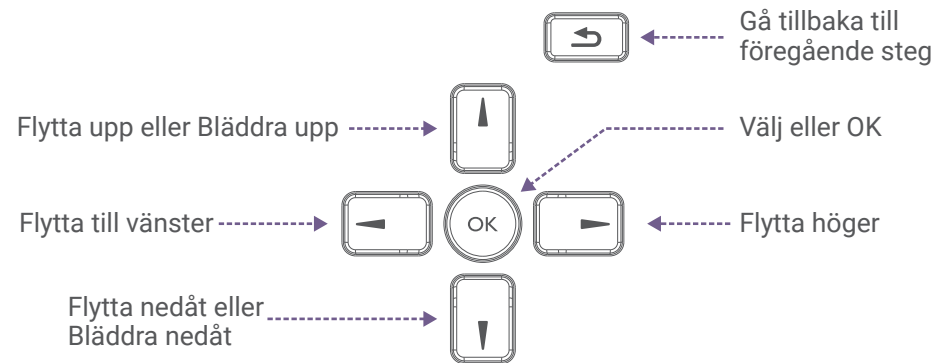

1. Slå på din BenQ-skärm.
2. På sidan Hej där väljer du ett språk och trycker sedan på Start.  
 Tips: Ditt val på den här skärmen är inte markerat. Tryck på  eller  två gånger för att välja antingen språk eller Start.
3. På sidan Connect to Wi-Fi trycker du på Set up offline och sedan på Continue.
4. På sidan Date & time ställer du in datum och tid och trycker sedan på Next (Nästa).
5. På sidan Kopiera appar och data trycker du på Kopiera inte och sedan Hoppa över.
6. På sidan Google-tjänster granskar du behörigheterna och trycker sedan på Acceptera.
7. På sidan Ange en PIN-kod trycker du på Hoppa över och sedan Hoppa över ändå.
8. På sidan EULA (End-User License Agreement) läser du igenom och godkänner avtalet och trycker sedan på Next (Nästa).
9. På sidan Privacy Policy läser du igenom och godkänner villkoren och trycker sedan på Next.
10. På sidan BenQ-tjänster växlar du till Aktivera BenQ-tjänster och trycker sedan på Nästa.

Skanna QR-koden för att komma till installations instruktioner på andra språk:




## Paketets innehåll




Digital skyltning




Fjärrkontroll

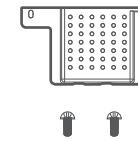

Skydd för Wi-Fi-plats  
Skrudar × 2

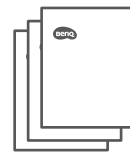


Skyltning dokument

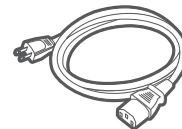

Nätsladd\* Nätkabel



HDMI-kabel



RS-232-kabel

\*Vilken typ av nätsladd som används beror på din region.

## Stöd



<https://support.benq.com>



På nätet  
handbok



Kontakta försäljning  
Formulär



Instruktionsvideo

PN: 4J.S3K01.001



90101-39391

© 2024 BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna.  
Rätt till ändring förbehållen.




BenQ

# Digital skyltning Guide för snabb start

Digital skyltning


SL4304, SL5504, SL6504, SL7504, SL8604,  
SH5504, SH6504, SH7504

Montering

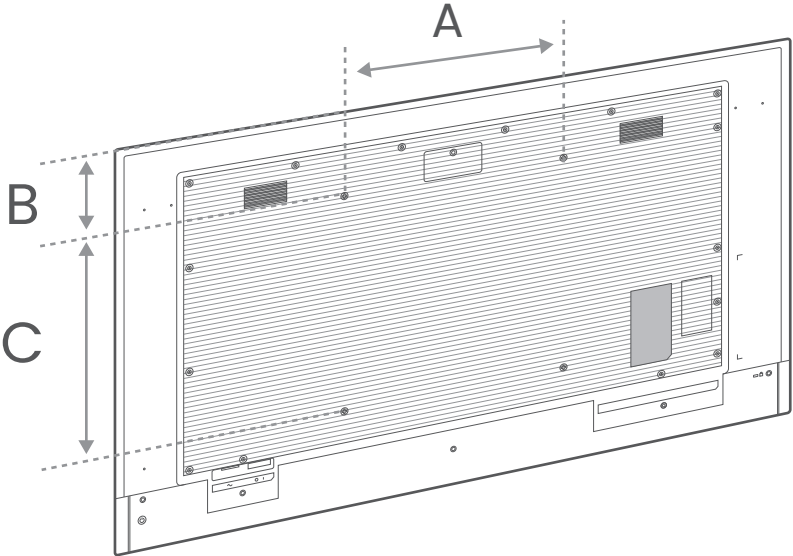


|               | 43"      | 55"    | 65"      | 75"    | 86"    |
|---------------|----------|--------|----------|--------|--------|
| A             | 200 mm   | 400 mm | 400 mm   | 600 mm | 600 mm |
| B             | 188.7 mm | 154 mm | 230.4 mm | 279 mm | 352 mm |
| C             | 200 mm   | 400 mm | 400 mm   | 400 mm | 600 mm |
| Skruv storlek | M6 × 12L |        | M8 × 16L |        |        |


Väggfästet ingår inte i leveransen och måste köpas separat.

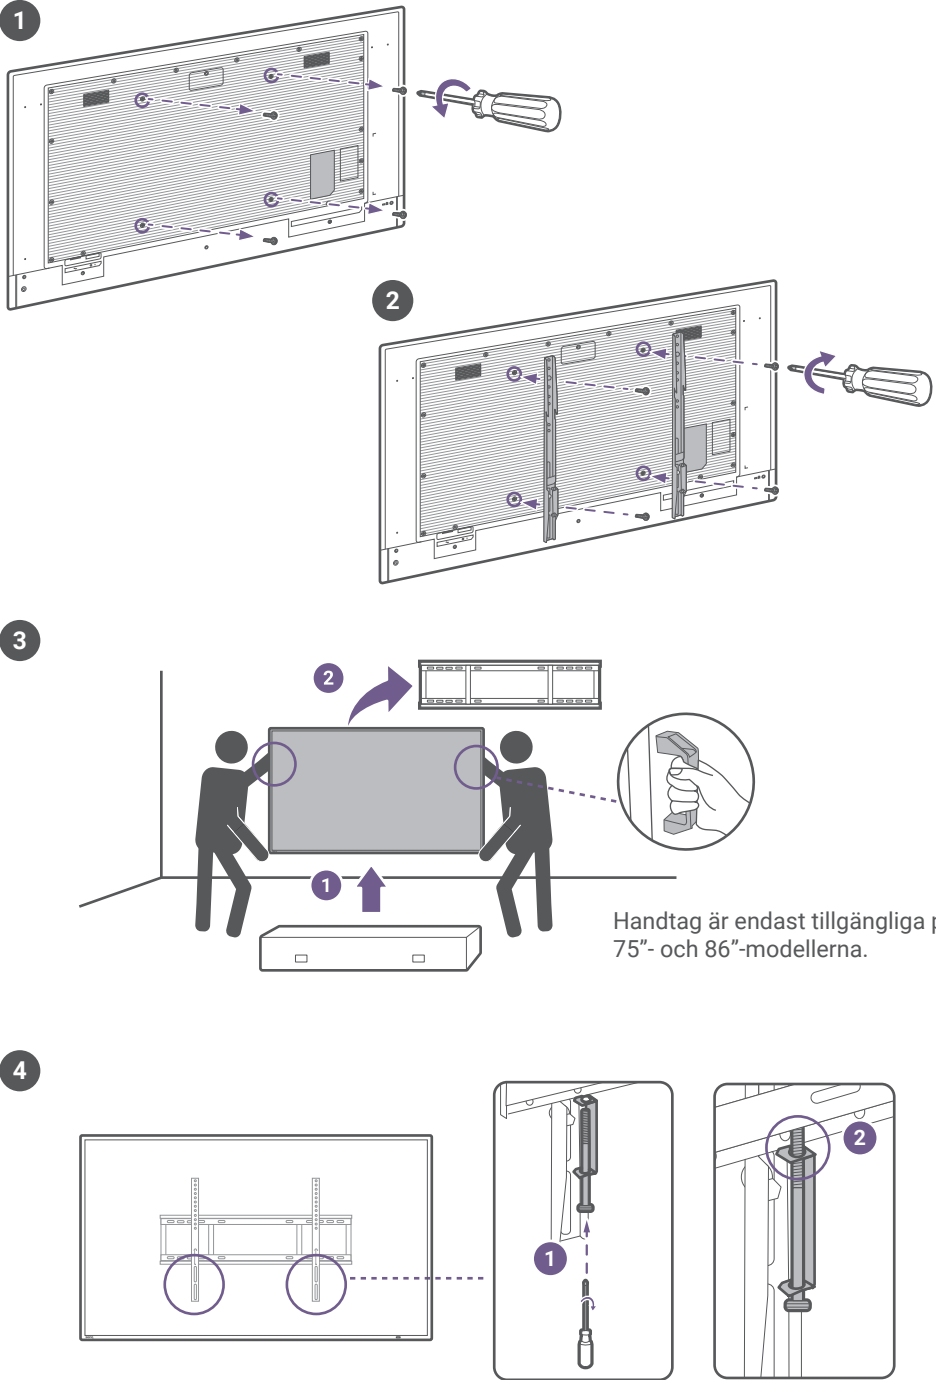


Kraft

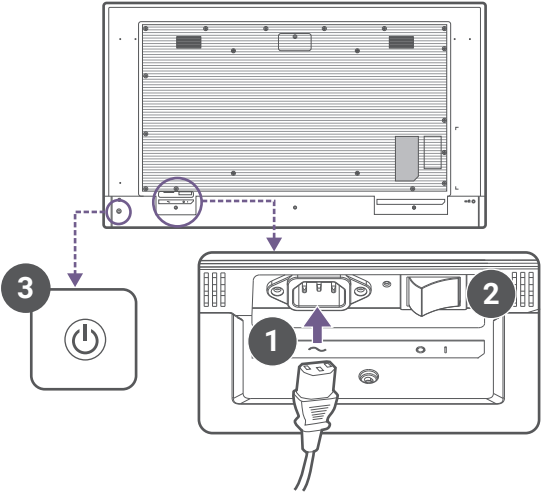

Fjärrkontroll

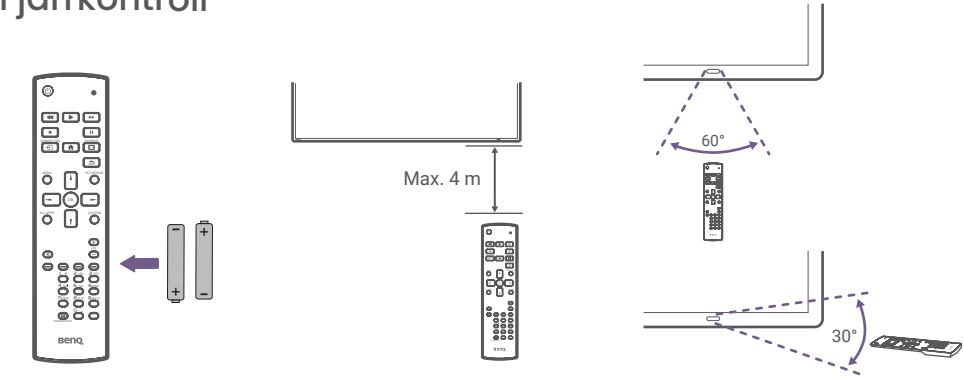

Wi-Fi adapter

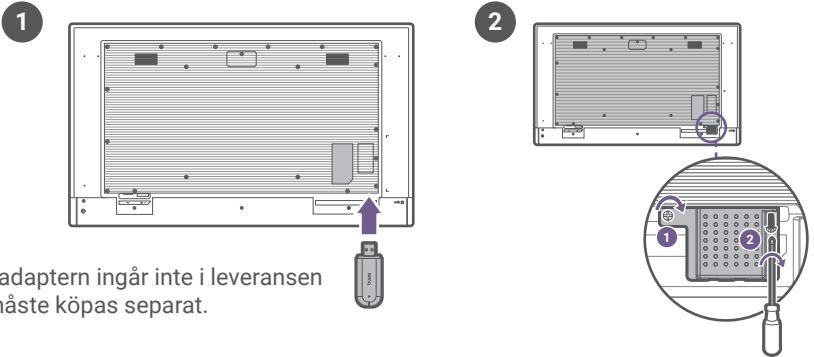

Wi-Fi-adaptorn ingår inte i leveransen och måste köpas separat.