


การตั้งค่า



BenQ แนะนำให้ใช้เมาส์เพื่อการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว หากคุณกำลังใช้รีโมทคอนโทรล ให้ใช้ปุ่มต่อไปนี้:

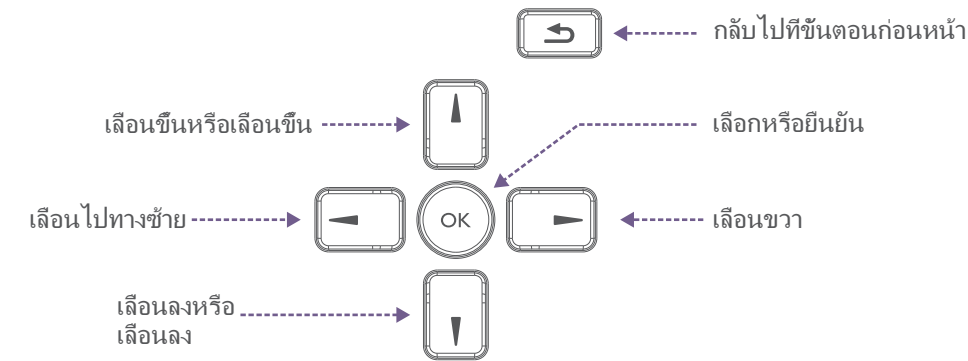

1. เปิดเครื่อง BenQ signage ของคุณ
2. ในหน้าสวัสดี เลือกภาษา แล้วกดเริ่ม
เคล็ดลับ: การเลือกของคุณในหน้านี้จะไม่ถูกเน้น กด  หรือ  สองครั้งเพื่อเลือกภาษาหรือเริ่มต้น
3. ในหน้าการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้กดตั้งค่าแบบออฟไลน์แล้วกดถัดไป
4. ในหน้ากำหนดวันที่และเวลา ให้ตั้งวันที่และเวลา จากนั้นกดถัดไป
5. ในหน้าคัดลอกแอปและข้อมูล ให้กดไม่คัดลอกแล้วกดข้าม
6. ในหน้าบริการของ Google ให้ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง แล้วกด ยอมรับ
7. ในหน้าตั้งค่าหมายเลข PIN ให้กดข้ามแล้วกดข้ามต่อไป
8. ในหน้าข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ปลายทาง (EULA) ให้อ่านและยอมรับข้อตกลง จากนั้นกดถัดไป
9. บนหน้าข้อตกลงความเป็นส่วนตัว ให้อ่านและยอมรับเงื่อนไข จากนั้นกดถัดไป
10. ในหน้าบริการของ BenQ ให้เปิดใช้งานบริการของ BenQ แล้วกดถัดไป


สแกนรหัส QR เพื่อเข้าถึงการตั้งค่า
คำแนะนำในภาษาอื่น:




แพ็คเกจ



ป้ายดิจิทัล



รีโมท

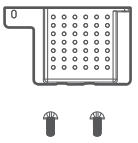

ฝาครอบช่องเสียบ Wi-Fi
สกรู x 2




ป้าย
เอกสาร



ไฟ*



สาย HDMI



สาย RS-232

*ประเภทสายไฟขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ

สนับสนุน



<https://support.benq.com>



ออนไลน์
ด้วยตนเอง



ติดต่อฝ่ายขาย
ฟอรัม



วิดีโอแสดงวิธีการ


BenQ

ป้ายดิจิทัล
คู่มือการเริ่มต้น

ป้ายดิจิทัล
SL4304, SL5504, SL6504, SL7504, SL8604,
SH5504, SH6504, SH7504




ติดตั้ง

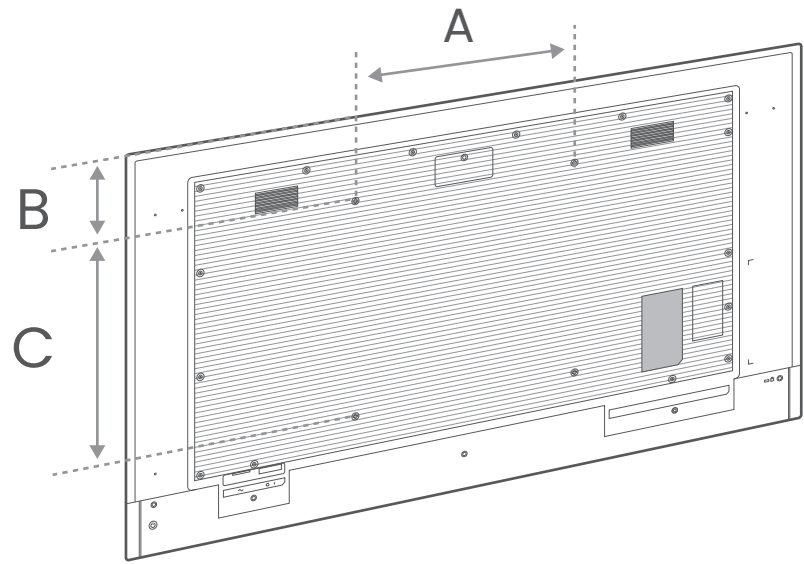


	43"	55"	65"	75"	86"
A	200 mm	400 mm	400 mm	600 mm	600 mm
B	188.7 mm	154 mm	230.4 mm	279 mm	352 mm
C	200 mm	400 mm	400 mm	400 mm	600 mm
สกรู ขนาด	M6 × 12L		M8 × 16L		

ไม่รวมตัวยึดติดผนังและต้องซื้อแยกต่างหาก

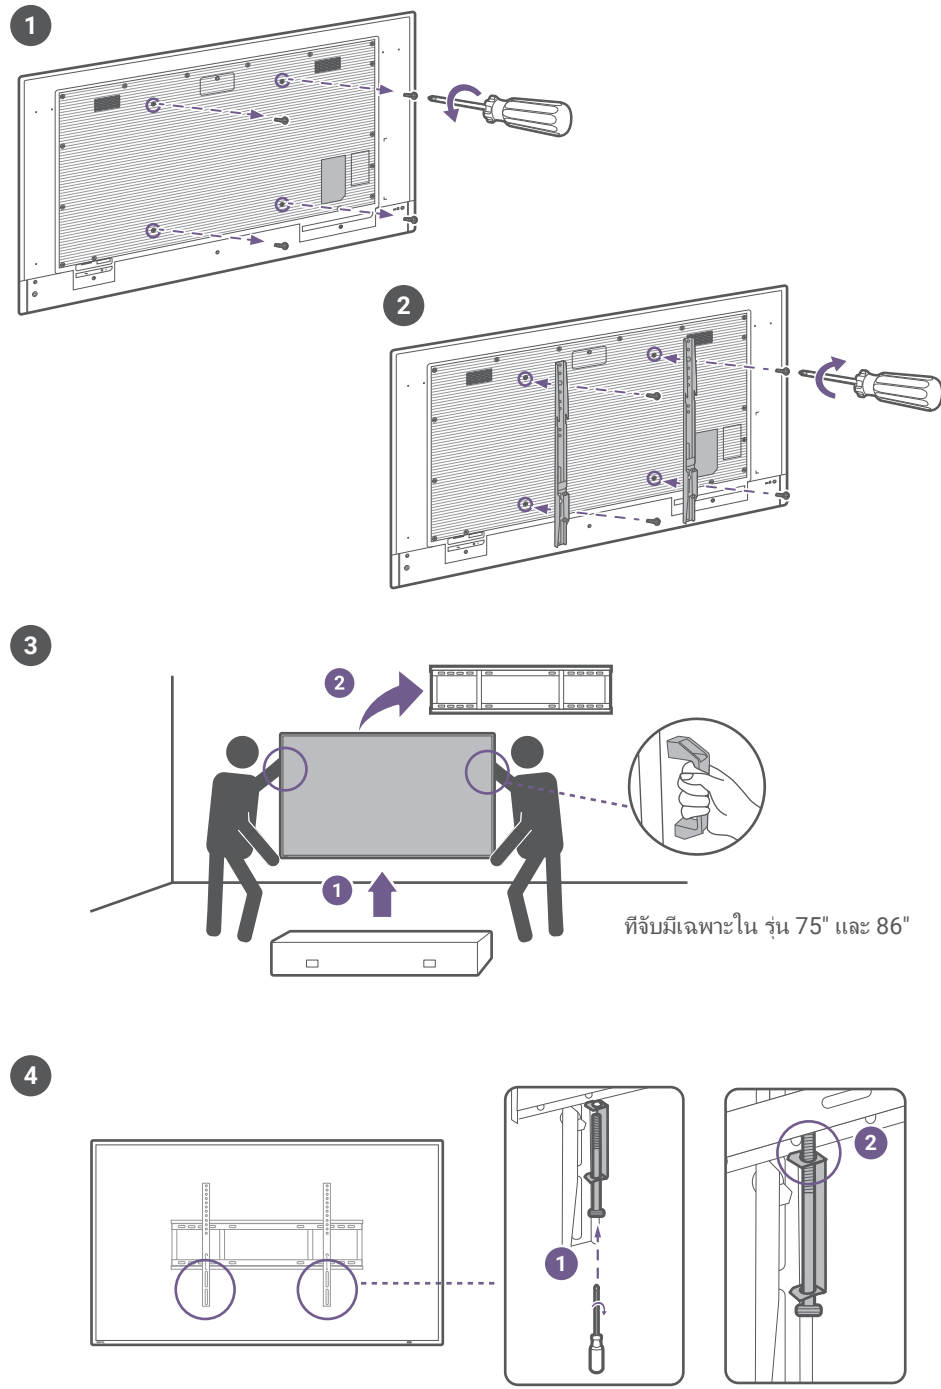


ที่จับมีเฉพาะใน รุ่น 75" และ 86"


พลัง

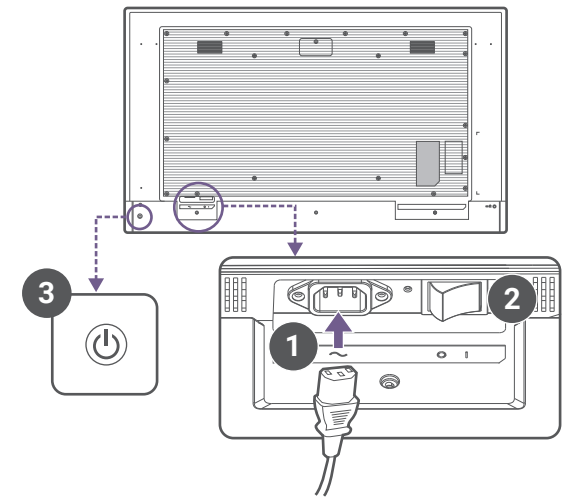

รีโมท

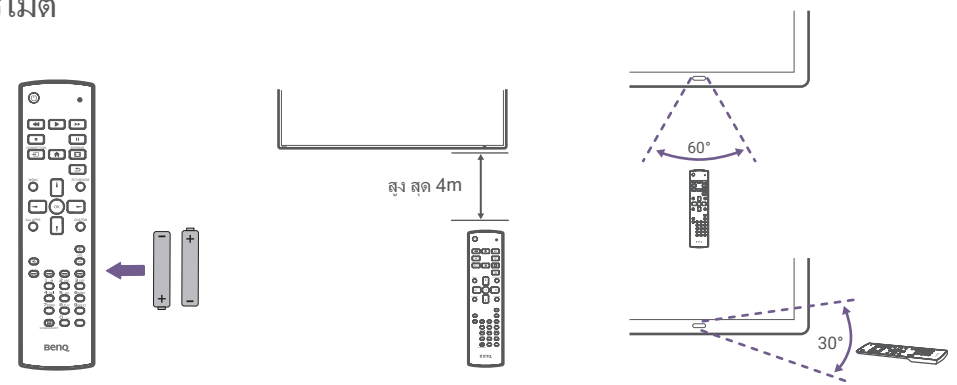

อแดปเตอร์ Wi-Fi

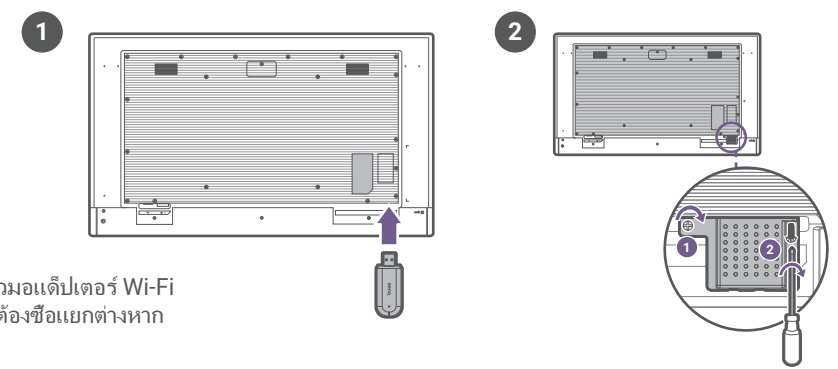

ไม่รวมอแดปเตอร์ Wi-Fi และต้องซื้อแยกต่างหาก