

如何從 OTA 伺服器升級新韌體

韌體升級注意事項：

1. 升級過程中需要穩定的網路連接與電力供應
2. 請依此順序進行韌體更新：Receiver > Button > Host Button > Multimedia Hub
3. 進行韌體升級前，請先移除所有連接於 Multimedia Hub 的 USB 裝置，例如 Video Bar、USB 攝影機、USB 隨身碟或其他 USB 周邊設備，並重新啟動 Multimedia Hub 後再開始升級。
4. 韌體升級過程中，請勿連接任何 USB 裝置，以確保升級流程順利完成。若升級期間連接 USB 裝置，可能會影響系統升級程序，導致升級中斷或無法完成。
5. 升級 Multimedia Hub 時，必須保持 Host Button 與筆電連接 並確保 Host Button 與 Receiver 的連線正常（當前的 LED 指示燈恆亮綠燈）。


更新韌體操作如下：

步驟 1. 請使用電腦透過使用者名稱與密碼登入網頁管理

	使用者名稱	密碼
VS25	admin	位於 Receiver 底部（安裝保護蓋之前）
WDC25	admin	位於 Receiver 底部（安裝保護蓋之前）


*為提升設備安全性，本產品採用隨機產生的初始登入密碼，或於首次登入時要求使用者自行設定密碼。請依畫面指示完成設定，並妥善保存您的密碼。請勿使用簡單或容易被猜測的密碼，以降低未經授權存取的風險。

步驟 2.請前往「系統時間」頁面，將「時區」改為「London (GMT +00:00)」並點選「套用」

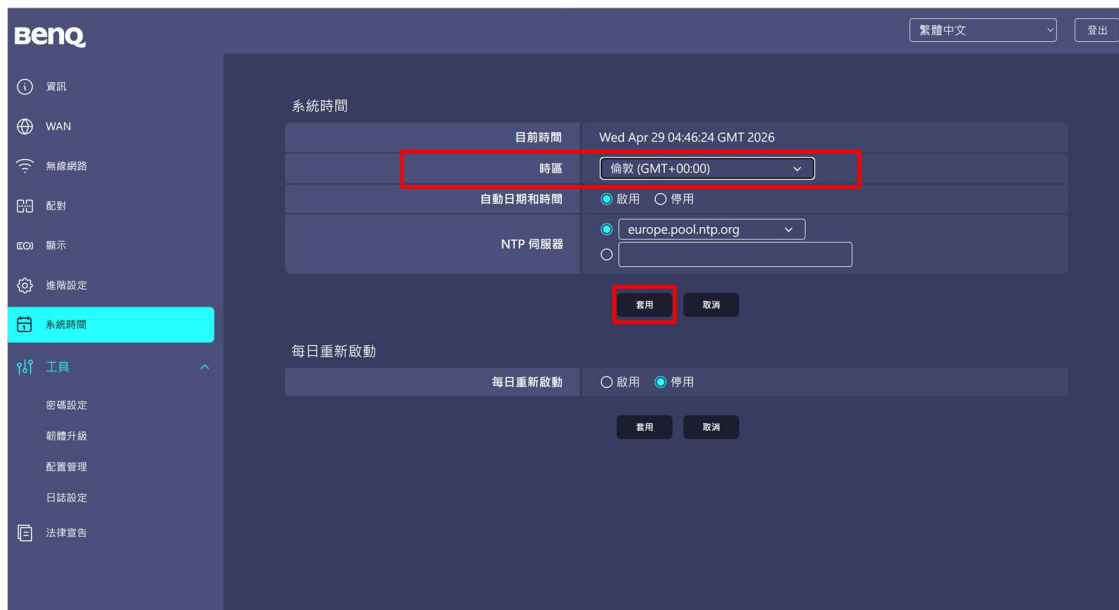



注意：若 OTA 更新無法正常連線，請先至「系統時間」確認時間與時區設定。建議將時區暫時設定為「London (GMT +00:00)」並點選「套用」後，再重新嘗試更新。完成更新後，可依所在地區重新調整時區。

步驟 3.請前往「工具」→「韌體升級」，點選「新韌體檢查」。以下顯示它從 OTA 伺服器取得新版本 1.30.00

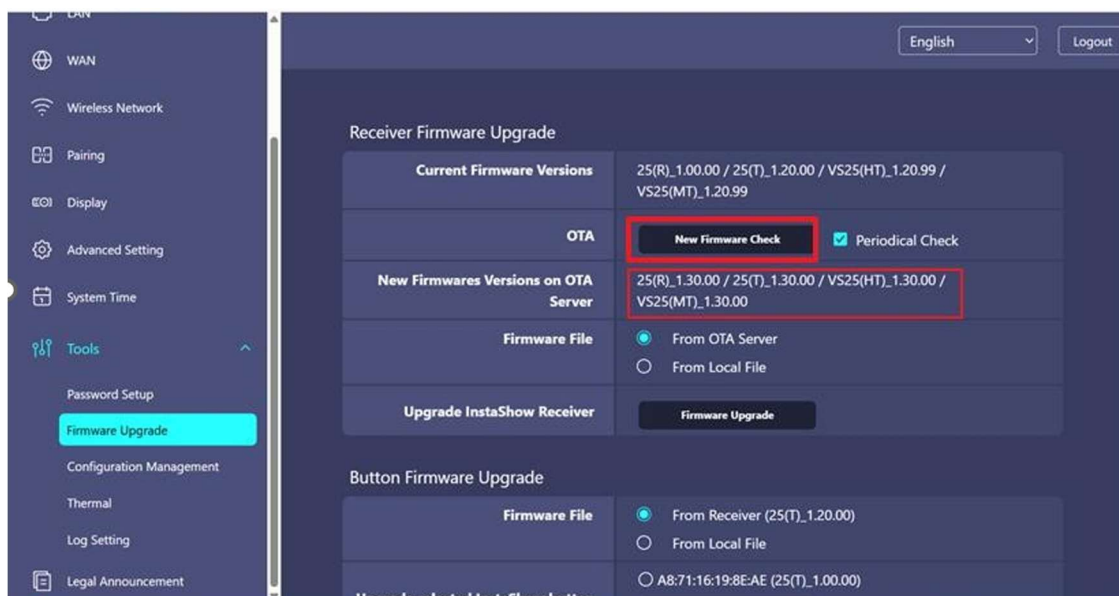


步驟 4.升級 Receiver :


韌體檔案選擇「從 OTA 伺服器」，點選「韌體升級」，Receiver 會自動開始升級和下載流程。

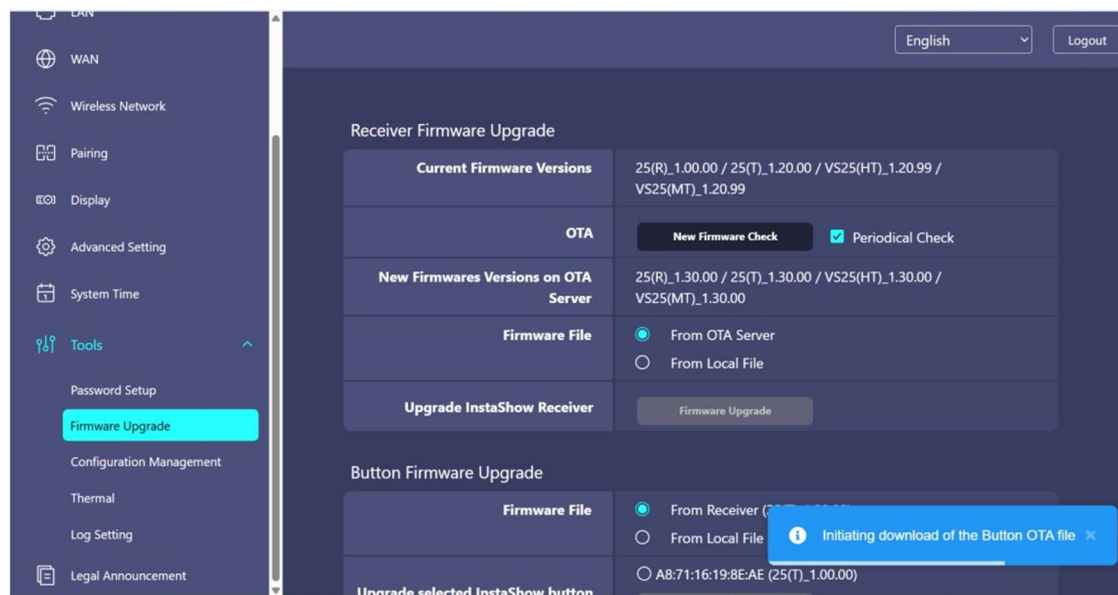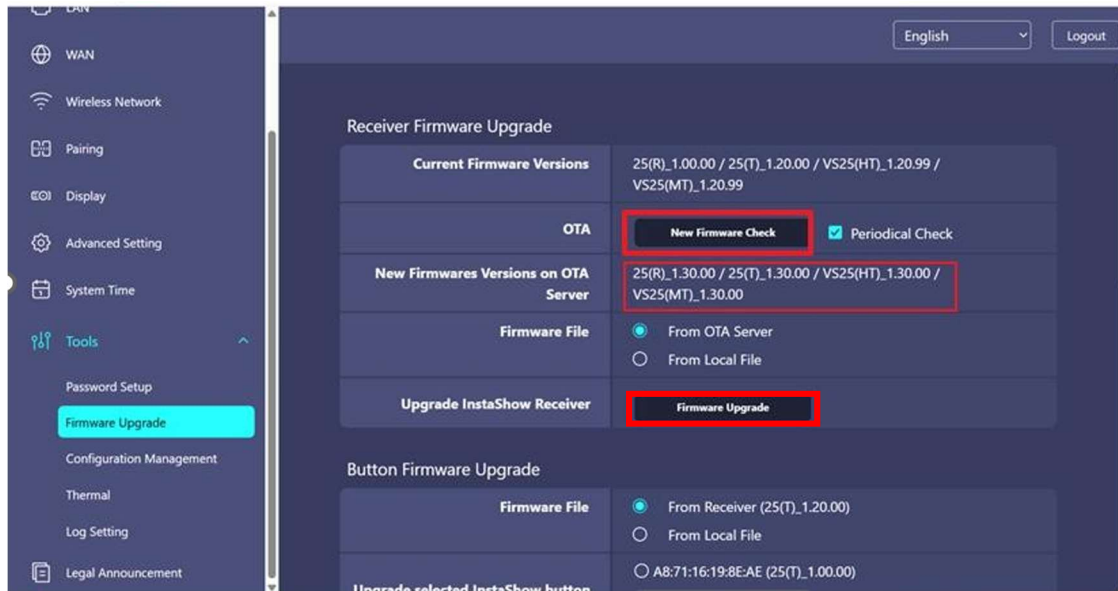


韌體下載時，Receiver 畫面會顯示「韌體升級」模式。

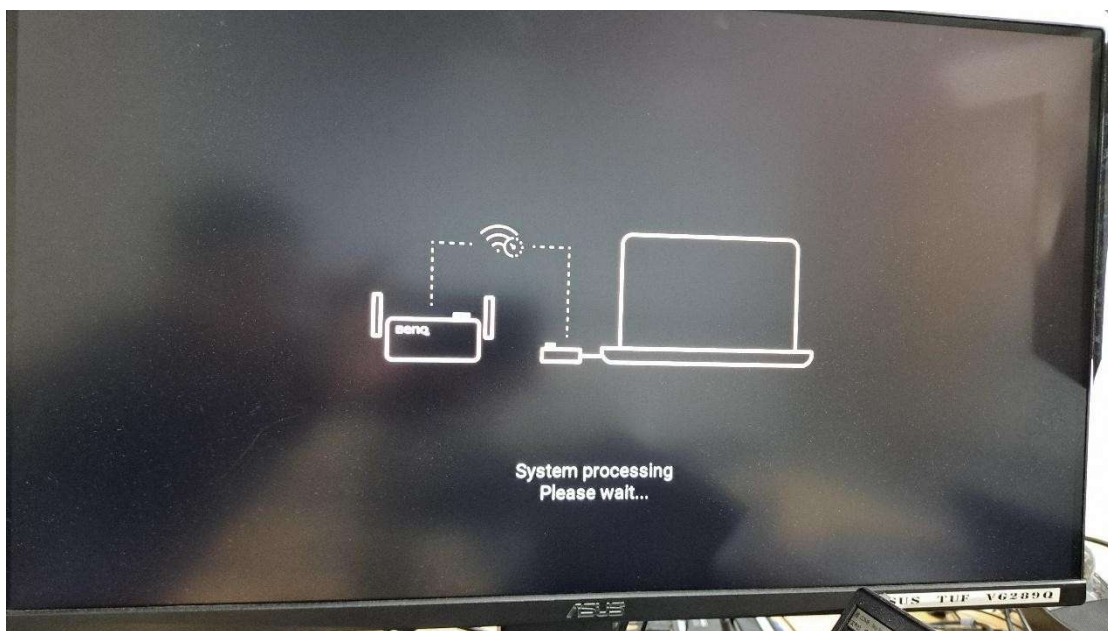


韌體下載後 Receiver 畫面會出現「BenQ」Logo 重新啟動。

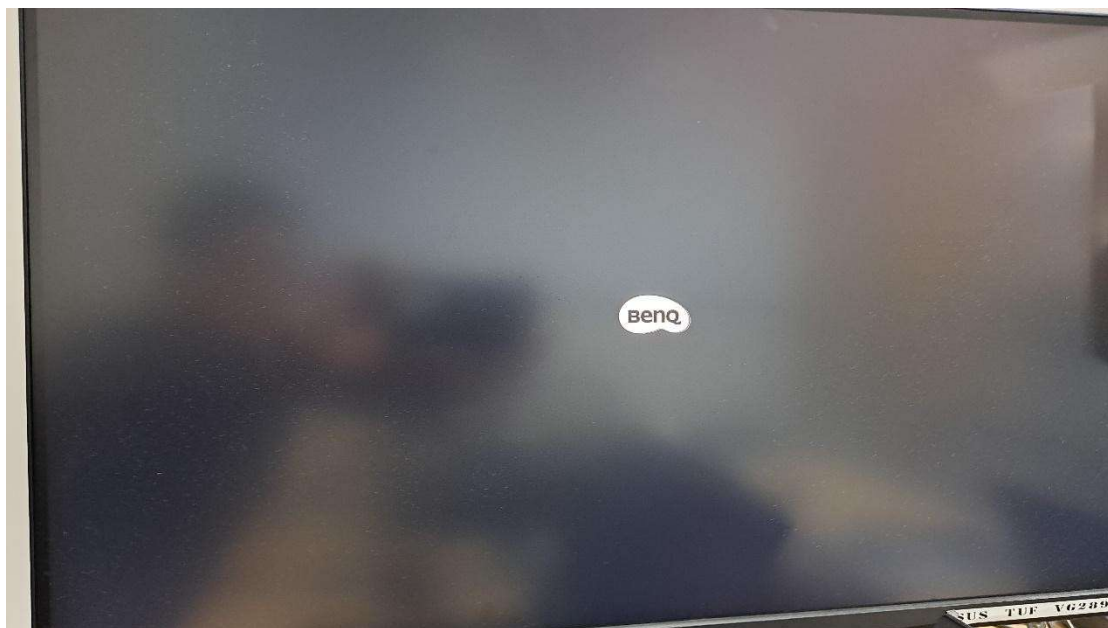

重新開機後，設備將開始進行實際的韌體升級流程，請依照下圖所示步驟完成操作。

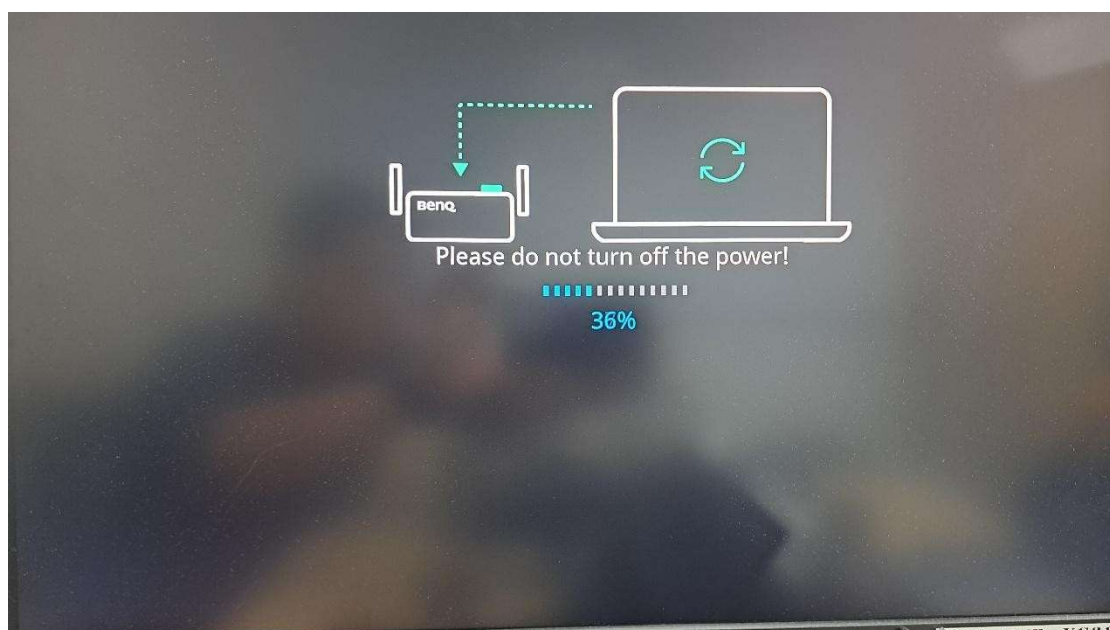


Receiver 重新啟動後，畫面右上角會顯示目前的韌體版本。若顯示版本為「1.30.00」，表示 Receiver 韌體已成功升級。

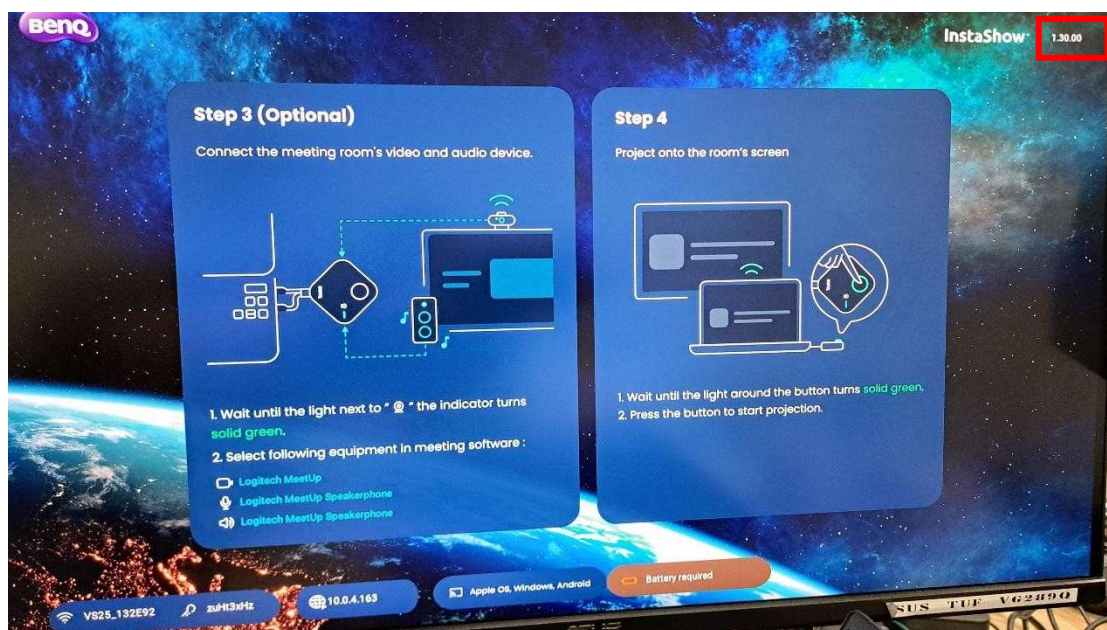

注意：韌體升級完成後，請再次登入網頁管理介面，並依您的所在地區手動調整時區設定，以確保系統時間顯示正確。

步驟 5.升級 Button :

韌體檔案選擇「From Receiver (25 (T) _1.30.00)」，升級選取的 Instashow Button 點選已配對的 Button, 並點選「韌體升級」。網路會透過 Receiver 將新韌體檔案傳送給 Button 並升級 Button。

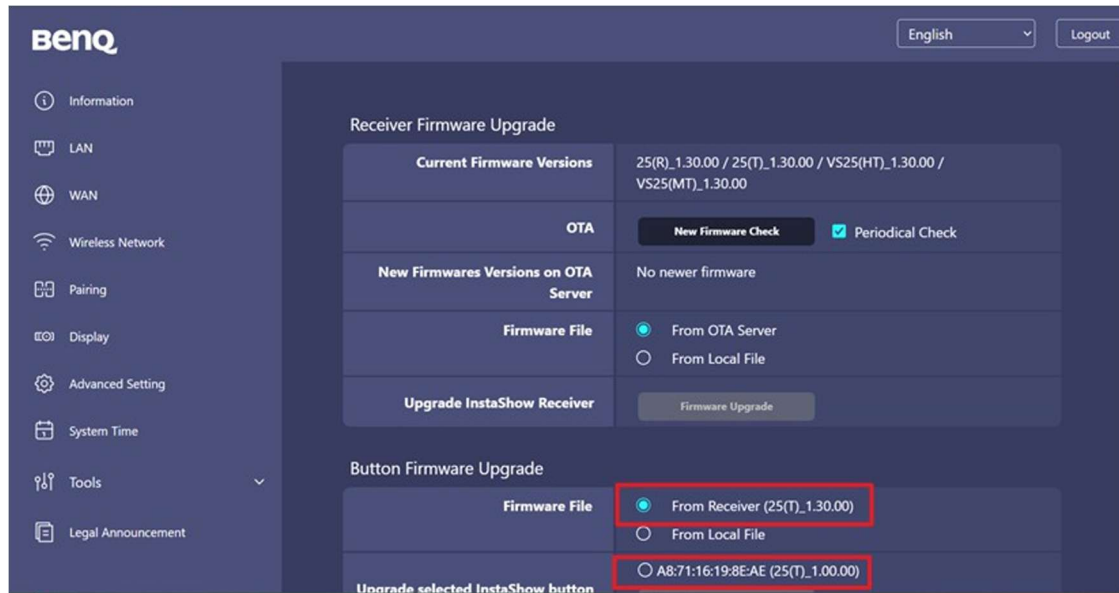


注意：升級 Button 韌體時，Receiver 畫面不會顯示升級進度或提示訊息。請透過 Button 上的 LED 指示燈狀態確認升級狀況。

升級完成後，Button 會自動重新啟動並重新連接 Receiver。當 LED 指示燈顯示為**恆亮綠燈**時，表示 Button 已完成升級並成功連線，可正常使用。


步驟 6.升級 Host Button:

「Host Button Firmware 升級」 區塊，韌體檔案 選擇 「From Receiver (25 (HT) _1.30.00)」，在 「升級選取的 Instashow Button」 選擇已連接的 Host Button，然後點選 「韌體升級」。Receiver 會將下載的韌體檔案傳送到 Host Button，Host Button 會自動開始升級。

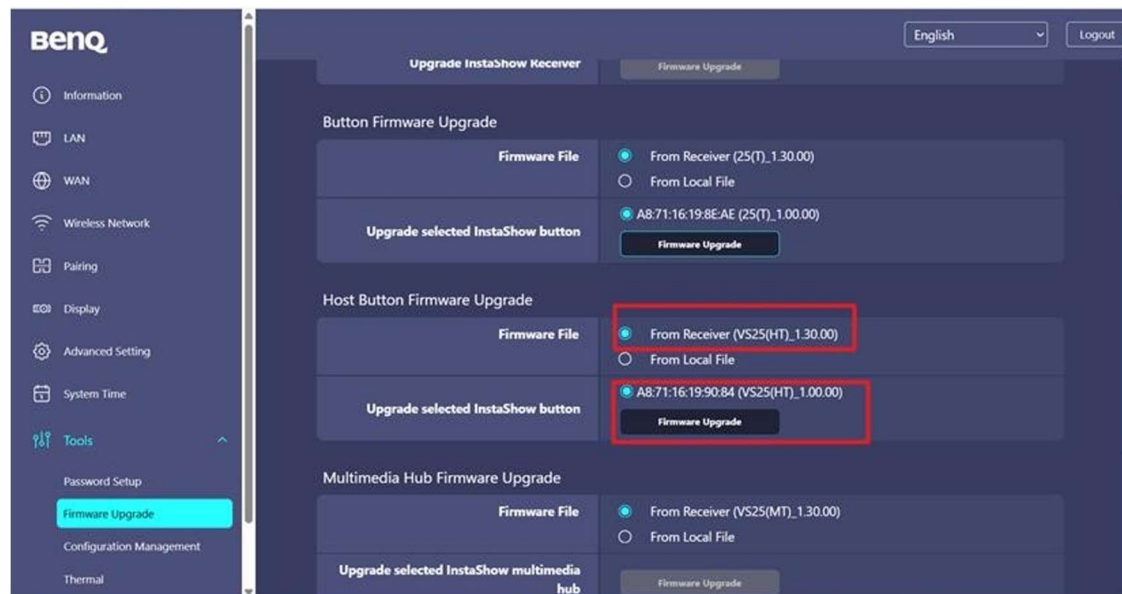


注意：升級 Host Button 韌體時，Receiver 畫面不會顯示升級進度或提示訊息。請透過 Host Button 上的 LED 指示燈狀態確認升級狀況。

升級完成後，Host Button 會自動重新啟動並重新連接 Receiver。當 LED 指示燈顯示為**恆亮綠燈**時，表示 Host Button 已完成升級並成功連線，可正常使用。

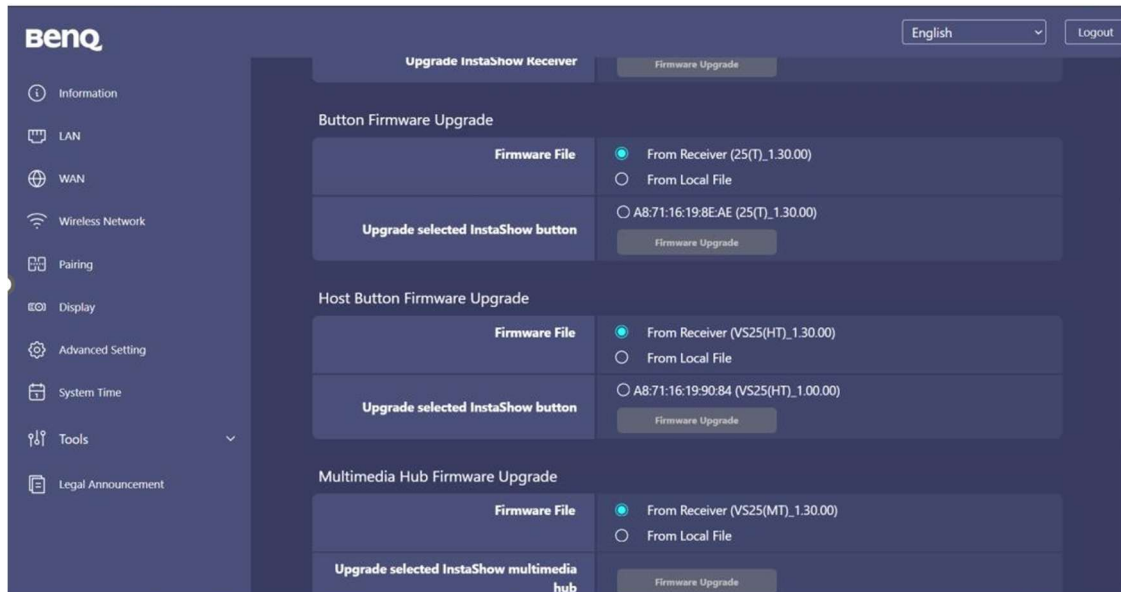


注意：在 Host Button 完成韌體升級前，Multimedia Hub 可能暫時不會出現在網頁管理介面中，請不用擔心。完成 Host Button **1.30.00** 韌體升級後，Multimedia Hub 會重新顯示於網頁管理介面中。

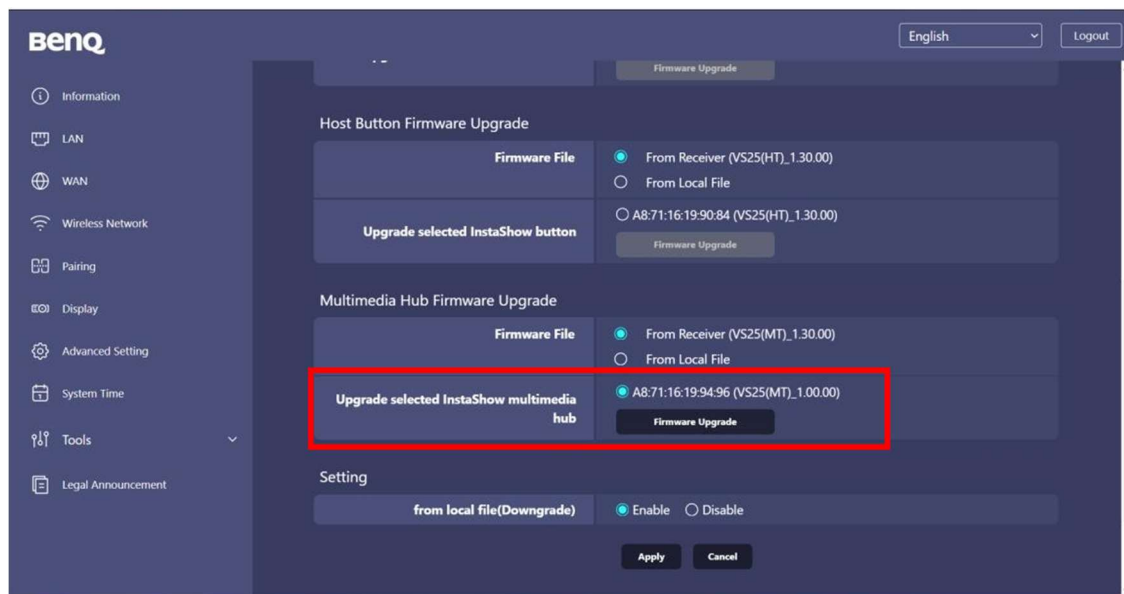


步驟 7.升級 Multimedia Hub：

韌體檔案選擇「From Receiver (VS25 (MT) _1.30.00)」，在「升級選取的 Instashow Button」選擇已連接的 Multimedia Hub。然後點選「韌體升級」。

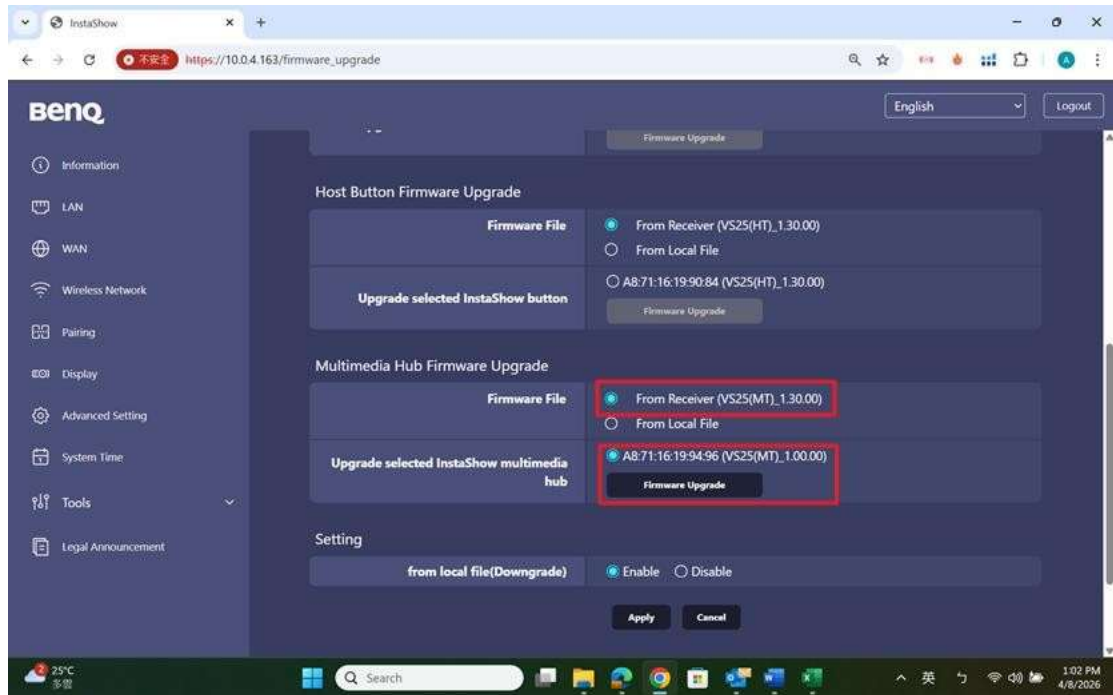

注意：升級 Multimedia Hub 韌體時，接收器畫面不會顯示提示訊息。請透過 Multimedia Hub 上的 LED 指示燈確認升級狀態。升級完成後，Multimedia Hub 會自動重新連接主機按鈕；當指示燈顯示為恆亮綠燈時，表示已完成升級並可正常使用。

Wait until both the Button LED indicator and the Multimedia LED indicator on the Host Button lights up solid green.

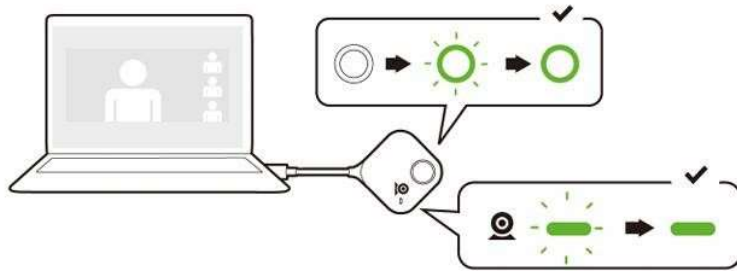

以下畫面表示 Multimedia Hub 韌體已成功升級。版本顯示為「1.30.00」，即代表 Multimedia Hub 已完成升級。

